


DE

VEX280H

Mechanische Montage EXact2-Automatik



VEX200
S E R I E
ROTATIONS-
WÄRMETAUSCHER

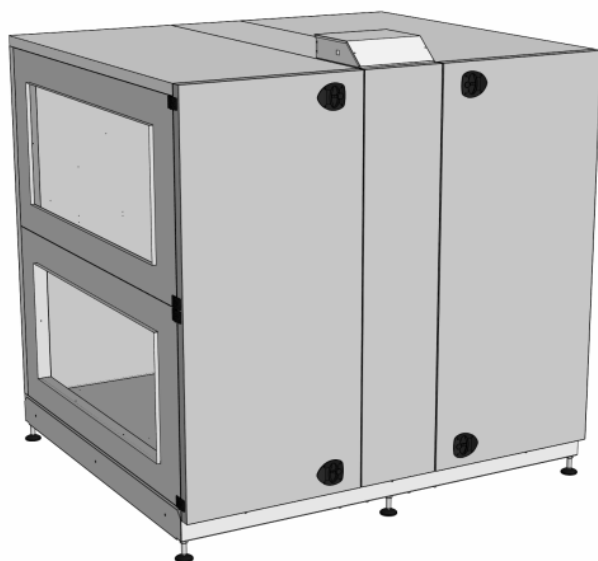

Das Gerät umfaßt bei Lieferung (Werksmantiert):

- ☐ Rotor mit Standardtemperaturwirkungsgrad
- ☐ Rotor mit hohem Temperaturwirkungsgrad
- ☐ Kompaktfilter FP
- ☐ Taschenfiltern FB
- ☐ Einstellklappe und Spülkammer, TB280
- ☐ OD (Außenmontage einschl. Dach)
- ☐ Webserver
- ☐ MLON

Als Einzelteile mitgeliefert Zubehör:

- ☐ HCW Nachheizregister
- ☐ HCE Nachheizregister
- ☐ CCW Kühlfläche
- ☐ DX Kühl-/Heizregister
- ☐ Montagesockel, MSVEX280H
- ☐ Absperrklappe, LS600x1400, (LSA für Fortluft)
- ☐ Absperrklappe, LS600x1400, (LSF für Außenluft)
- ☐ Absperrklappe, LSR600x1400, mit Rückstellfeder (LSFR für Außenluft)
- ___ stck. Brandthermostat, BT40
- ___ stck. Brandthermostat, BT50
- ___ stck. Brandthermostat, BT70
- ___ stck. Bedieneinheit, HMI
- ___ stck. Bewegungsmelder, MIO-PIR
- ___ stck. Konstantdruckregelung, MPT-DUCT
- ☐ Feuchtefühler, MIO-RH
- ☐ CO₂-fühler, MIO-CO₂-DUCT
- ☐ CO₂-fühler, MIO-CO₂-ROOM
- ☐ Temperatursensor, MIO-TS-DUCT
- ☐ Temperatursensor, MIO-TS-ROOM
- ☐ Regelung einer externen Kühleinheit, MXCU
- ☐ Regelung einer externen Nachheizregister, MHCW
- ☐ Regelung einer externen Kühlfläche, MCCW
- ☐ _____

Lfd. Nr.: _____

Produktionsauftrag Nr.: _____

Verkaufsauftrag Nr.: _____

-  Produktinformation..... Abschnitt 1 + 6
-  Mechanische Montage..... Abschnitt 2 + 3
-  EI-Installation..... Abschnitt 4
-  Wartung..... Abschnitt 5

Originalbetriebsanleitung



1. Produktinformation

1.1. Übersicht über Varianten.....	5
1.2. Bezeichnungen in der Anleitung.....	7
1.3. Anwendung.....	8
1.4. Anforderungen an die Umgebung.....	8
1.4.1. Platzbedarf.....	8
1.4.2. Anforderungen an die Unterlage.....	8
1.4.3. Anforderungen an das Kanalsystem.....	9
1.5. Beschreibung.....	9
1.5.1. Aufbau des VEX-Geräts.....	9
1.6. Hauptabmessungen.....	13
1.6.1. VEX280, V1.....	13
1.6.2. VEX280, V2.....	14



2. Handling

2.1. Auspacken.....	15
2.2. Transport.....	15
2.2.1. Gewicht.....	15
2.2.2. Hauptabmessungen der VEX-Sektionen.....	16
2.2.3. Transport mit reduziertem Gewicht.....	16



3. Mechanische Montage

3.1. Aufstellung des Geräts.....	19
3.1.1. Montageanleitung	19



4. EI-Installation

4.1. EI-Installation.....	23
---------------------------	----



5. Wartung

5.1. Betriebsanzeigen über HMI-Panel.....	24
5.2. Wartungsschema.....	24
5.3. Wartung.....	25
Filtertausch.....	25
5.3.1. Wartung und Reinigung.....	25



6. Technische Daten

6.1. Gewicht, Korrosionsklasse, Temperaturbereiche etc.....	27
6.2. Kompaktfilter.....	29
6.3. Taschenfilter.....	30
6.4. Leistungsdiagramm.....	31
6.5. Bestellung von Ersatzteilen.....	31

Symbole, Begriffe und Warnhinweise

Verbotssymbol



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Verbotssymbol gekennzeichnet sind, ist mit Lebensgefahr verbunden.

Gefahrensymbol



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet sind, ist mit Risiko für Personen- bzw. Sachschäden verbunden.

Geltungsbereich dieser Anleitung

Diese Anleitung gilt für ein EXHAUSTO-Lüftungsgerät, im Folgenden VEX-Gerät genannt. Für mitgeliefertes Zubehör und zusätzliche Ausrüstung wird auf die jeweilige Betriebsanleitung dieser Erzeugnisse verwiesen.

Die Sicherheit von Personen und Ausrüstung sowie einwandfreier Betrieb des VEX-Geräts wird durch Befolgen der Anweisungen dieser Betriebsanleitung erzielt. Die EXHAUSTO A/S lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf Verwendung gegen die Weisungen und Anweisungen dieser Betriebsanleitung zurückzuführen sind.

Zuluft/Abluft

In dieser Anleitung werden die folgenden Bezeichnungen gemäß der dänischen DS447-2013 benutzt:

- Zuluft
- Abluft
- Außenluft
- Fortluft

Links/rechts

In der Typenbezeichnung steht R für rechts, was bedeutet, dass die Zuluft an der rechten Geräteseite erfolgt, von der Bedienseite aus gesehen. Befindet sich die Zuluftseite links, wird dies mit L für links bezeichnet.

Vorderseite: Zubehör



Aus der Ankreuzliste auf der Vorderseite geht das mit dem VEX-Gerät mitgelieferte Zubehör hervor.

Hinweis

Bei Nachmontage von EXHAUSTO-Zubehörkomponenten, sind diese bitte in die Liste auf der Vorderseite einzutragen.

Warnhinweise:**Öffnen des Geräts**

Die Wartungstüren dürfen erst nach Abschalten des Stromes an der Versorgungstrennung und nachdem die Ventilatoren zum Stillstand gekommen sind geöffnet werden. Die Versorgungstrennung befindet sich links am Anschlusskasten oben auf dem Gerät.

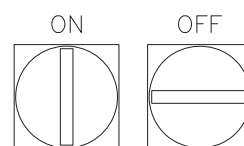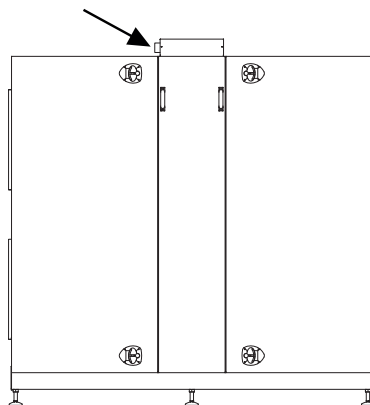

R012183_ with_VEX-01

Verbotene Anwendungsbereiche

Das VEX-Gerät darf nicht zum Transport von Festpartikeln oder in Bereichen mit Risiko für explosive Gase benutzt werden.


Kein Kanalschluss

Falls ein oder mehrere Stutzen nicht an einen Kanal angeschlossen werden: Ein Schutznetz mit einer Maschenweite von maximal 20 mm (gemäß EN 294) an den Stutzen montieren.

Gerät während des Betriebs verschlossen halten

Während des Betriebs muss das VEX-Gerät stets geschlossen sein:

- Entweder am Schlosszylinder im Handgriff. **Nicht vergessen!** Den Schlüssel vom Schloss abziehen!
- Oder mit einem Vorhängeschloss. Dazu den Vorhängeschlossbeschlag im Handgriff benutzen.

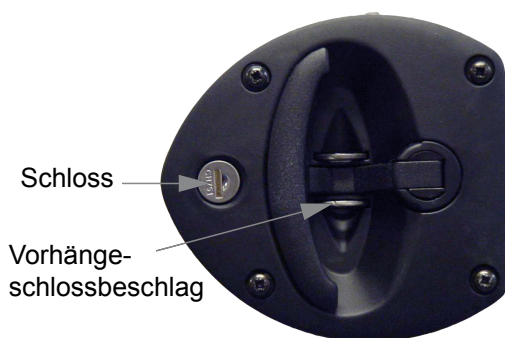**Typenschild**

Das Typenschild des VEX-Geräts enthält folgende Angaben:

- VEX-Variante des Geräts (1)
- Produktionsauftragsnummer des Geräts (2)

EXHAUSTO		CE	
Odenervvej 76 · DK-5050 Langelskov · Danmark			
Telefax: +45 6566 1110 · Telefon: +45 6566 1234			
Type	V280H2EA2	l _{cu} = 10kA	1
	No./Year 1234567/2016		2
Supply	Voltage: 3x400V+N+PE ~50Hz	Current: 34A	
ECO design	η = 59,0% (A) N62 (2015) N = 65,1 VSD integrated		

Hinweis

Halten Sie bitte die Produktionsnummer bei Anfragen jeder Art über das Produkt bei EXHAUSTO bereit.




1. Produktinformation


1.1 Übersicht über Varianten




Anordnung von Ventilator, Motor (M) und Motorregelung (MC)













Ventilatoranordnung 1 (V1)

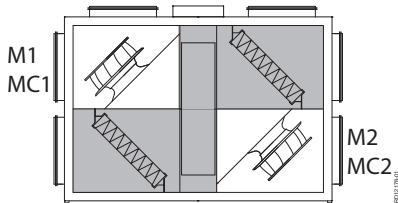

Ventilatoranordnung 2 (V2)

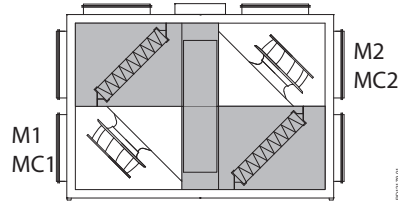


Elemente	Erläuterung
	Ventilator
	Kompaktfilter
	Taschenfilter
1,1,A oder B	Stutzen für Abluft
1,2,A oder B	Stutzen für Fortluft
2,1,A oder B	Stutzen für Außenluft
2,2,A oder B	Stutzen für Zuluft
	Luftrichtung, Abluft
	Luftrichtung, Zuluft

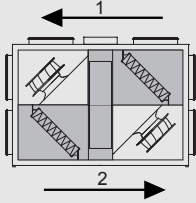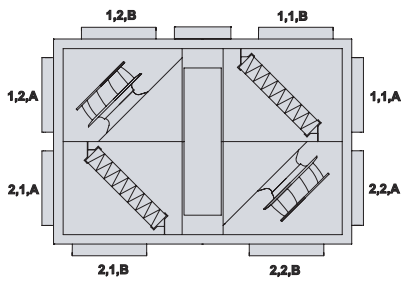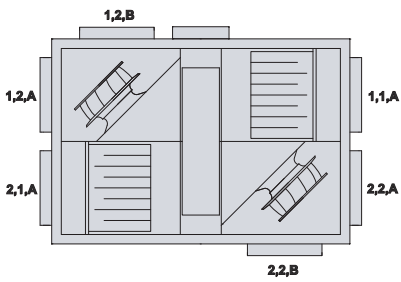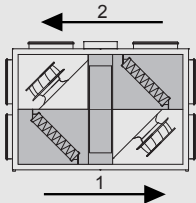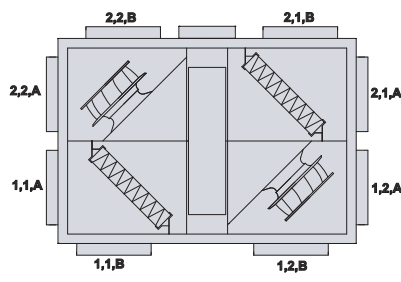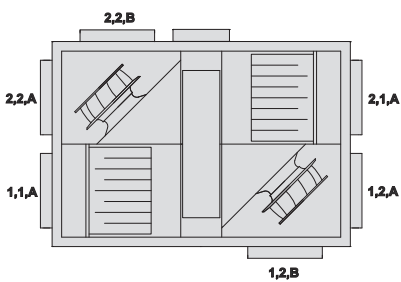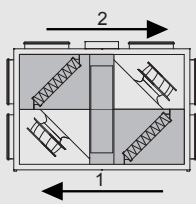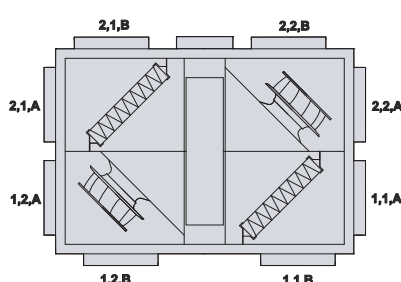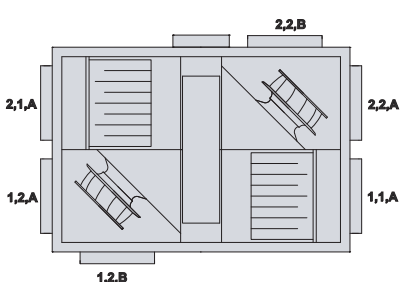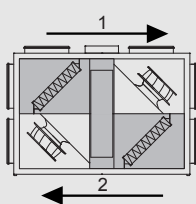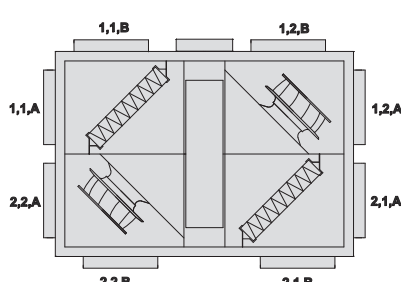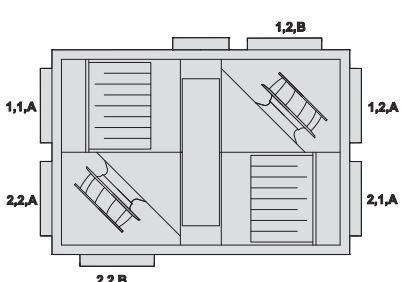Mögliche Stutzenanordnung im Verhältnis zur Ventilatoranordnung und Filtertyp		
Ventilatoranordnung und Luftstränge	Kompaktfilter	Taschenfilter
Ventilatoranordnung 1, rechts 		
Ventilatoranordnung 1, links 		
Ventilatoranordnung 2, rechts 		
Ventilatoranordnung 2, links 		

1.2 Bezeichnungen in der Anleitung

Die Prinzipskizze zeigt ein VEX-Gerät mit Ventilatoranordnung LINKS.

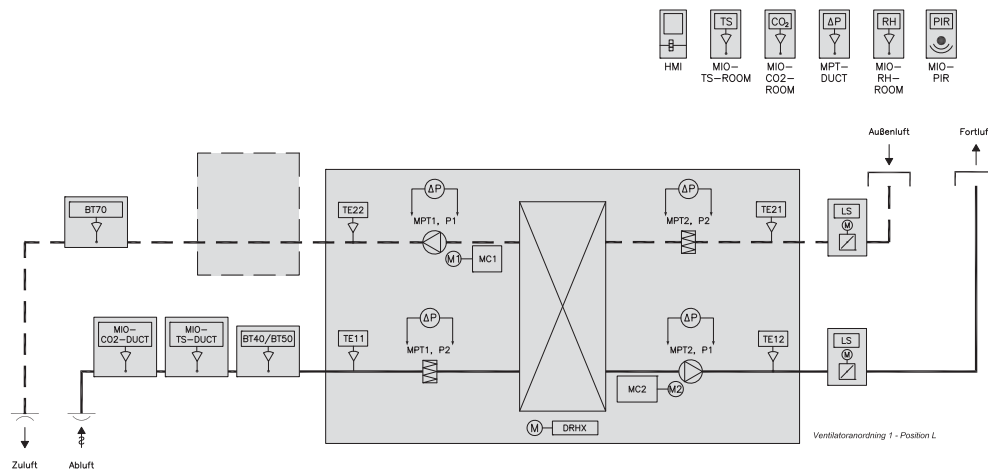

RD1366DE-02

Bauteil	Funktion
BT40/BT50 ¹⁾	Brandthermostat 40 °C/50 °C (Abluft)
BT70 ¹⁾	Brandthermostat 70 °C (Zuluft)
MC1	Motorregelung, Motor 1 (Abluft)
MC2	Motorregelung, Motor 2 (Zuluft)
HMI ¹⁾	Bedieneinheit
LS ¹⁾	Absperrklappe Außenluft/Fortluft
M1	Ventilatormotor 1
M2	Ventilatormotor 2
MIO-CO ₂ -DUCT ¹⁾	CO ₂ -Fühler, Kanal
MIO-CO ₂ -ROOM ¹⁾	CO ₂ -Fühler, Raum
MIO-PIR ¹⁾	PIR-Sensor
MIO-RH-ROOM ¹⁾	Feuchtefühler
MIO-TS-ROOM ¹⁾	Temperaturfühler, Raum
MIO-TS-DUCT ¹⁾	Temperaturfühler, Abluft (extern)
MPT1, P1	Luftmengenregelung, Zuluft
MPT1, P2	Filterwächter Abluft
MPT2, P1	Luftmengenregelung Abluft
MPT2, P2	Filterwächter Außenluft
MPTDUCT ¹⁾	Druckmesswertgeber, Konstantdruckregelung
DRHX	Regeleinheit für den Rotationswärmetauscher
TE11	Temperaturfühler, Abluft
TE12	Temperaturfühler, Fortluft
TE21	Temperaturfühler, Außenluft
TE22	Temperaturfühler, Zuluft

¹⁾Zubehör, siehe Ankreuzungen auf der Vorderseite dieser Anleitung.

1.3 Anwendung

Komfortlüftung

Das VEX-Gerät von EXHAUSTO wird für Lüftungsaufgaben im Bereich Komfortlüftung eingesetzt. Temperatureinsatzbereich des Geräts - siehe den Abschnitt "Technische Daten".

Verbotene Anwendungsbereiche

Das VEX-Gerät darf nicht zum Transport von Festpartikeln oder in Bereichen mit Risiko für explosive Gase benutzt werden.


1.4 Anforderungen an die Umgebung

Positionierung

Das Gerät ist für die Montage in Gebäuden vorgesehen. Das Gerät ist für Außenmontage lieferbar (Zubehör Outdoor, OD).

1.4.1 Platzbedarf

Die folgende Abbildung enthält Angaben über den erforderlichen Platzbedarf für die Wartung des Geräts, d.h. Filtertausch, Reinigung, Wartung u.a.m.

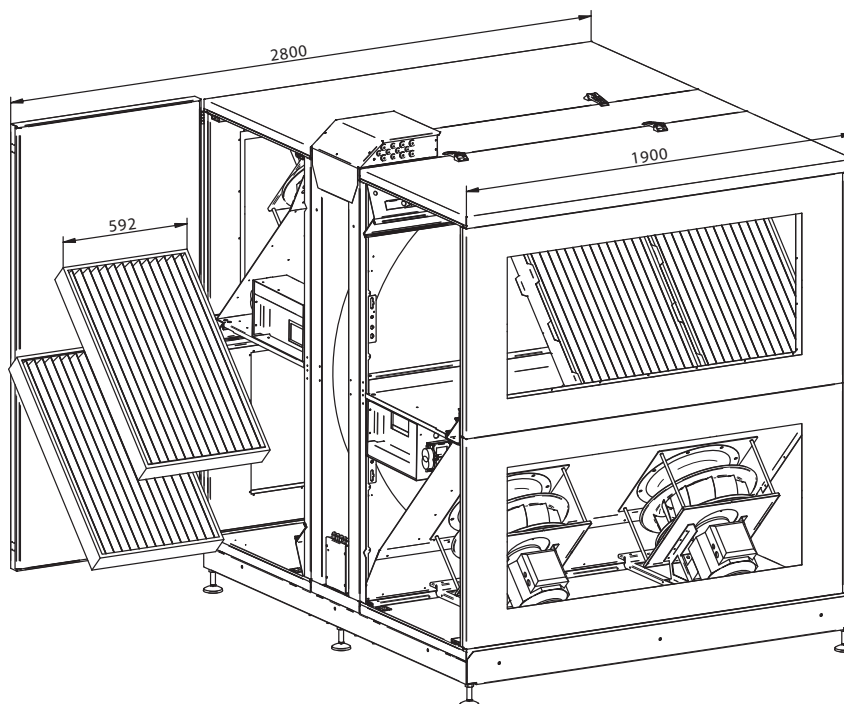

RD12186-02

Hinweis

Zwecks Wartung ist eine freie Höhe von 200 mm über dem Anschlusskasten des Geräts erforderlich.

1.4.2 Anforderungen an die Unterlage

Beim Aufstellen des Geräts werden folgende Anforderungen an die Unterlage gestellt:

- eben
- waagrecht
- hart
- schwingungsresistent

1.4.3 Anforderungen an das Kanalsystem

Schalldämpfer

Das Kanalsystem ist mit Schalldämpfern nach den Vorgaben des Projektverantwortlichen gemäß den Vorschriften für den Einsatzort auszuführen.

Biegungen

Unmittelbar im Anschluss an das Gerät können Kanalbiegungen montiert werden, da die Luft im Stutzen ein einheitlich niedriges Geschwindigkeitsprofil aufweist, welches einen minimalen Systemdruckverlust ergibt.

Isolierung



Das Kanalsystem ist aus folgenden Gründen zu isolieren

- Kondensation
- Schallemission
- Wärme-/Kälteverlust

Kondens

Bei sehr hoher Luftfeuchte in der Fortluft/im Außenluftkanal kann es zu Kondensbildung im Fortluftkanal kommen. EXHAUSTO empfiehlt, dass auch ein Kondensatabfluss an der tiefsten Stelle der Kanäle errichtet wird.

Kein Kanalan-schluss




Falls ein oder mehrere Stutzen nicht an einen Kanal angeschlossen werden: Ein Schutznetz mit einer Maschenweite von maximal 20 mm montieren

1.5 Beschreibung


1.5.1 Aufbau des VEX-Geräts

VEX200L - V1

Die folgende Zeichnung zeigt den Aufbau des Geräts (ohne Wartungstüren).

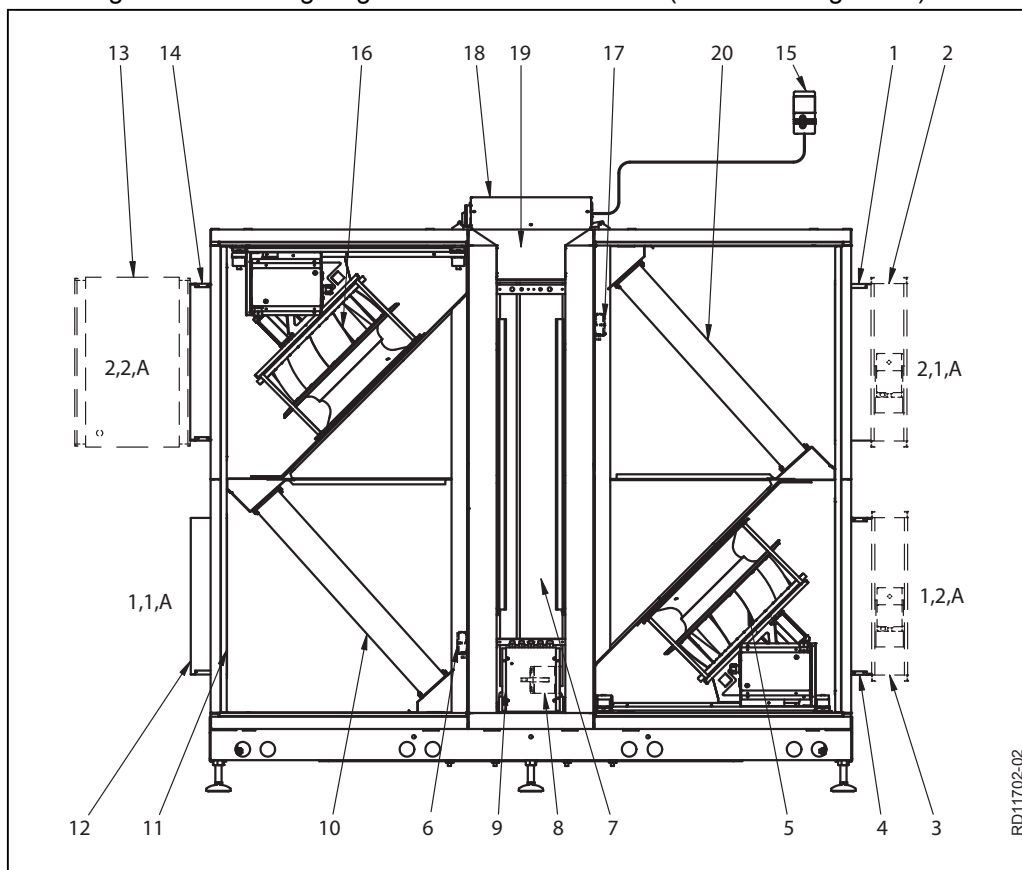



VEX200L - V2

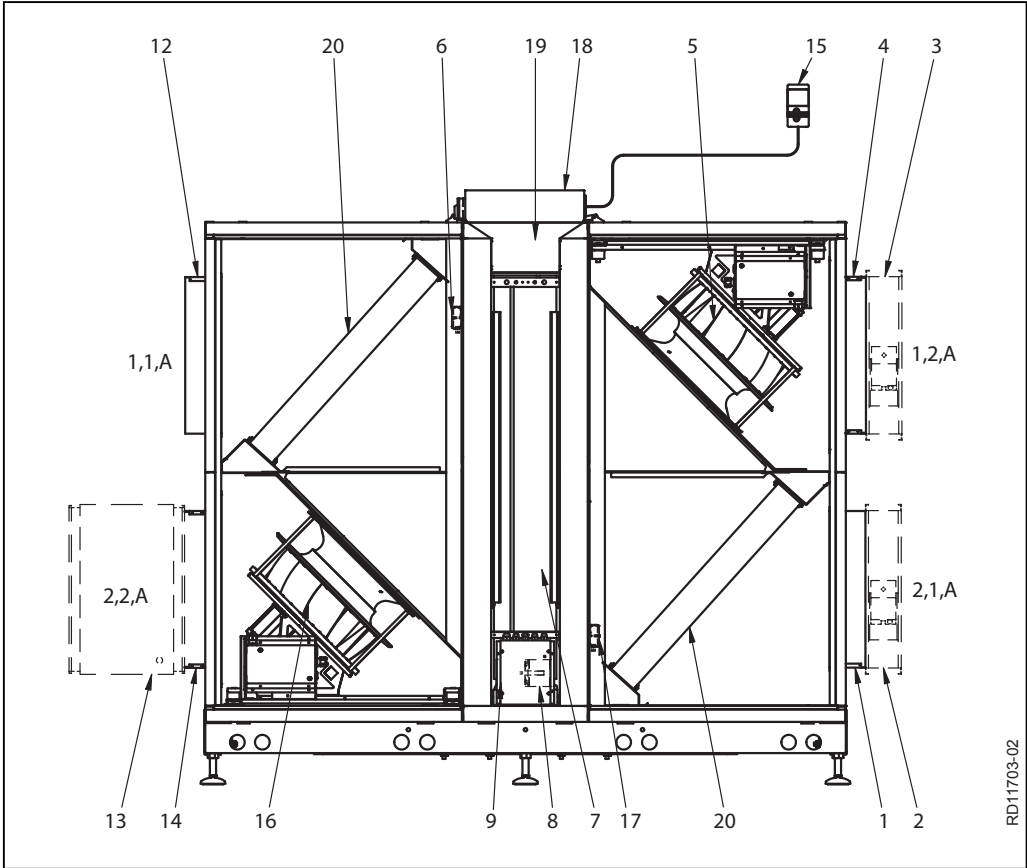

VEX200R - V1

Die folgende Zeichnung zeigt den Aufbau des Geräts (ohne Wartungstüren).

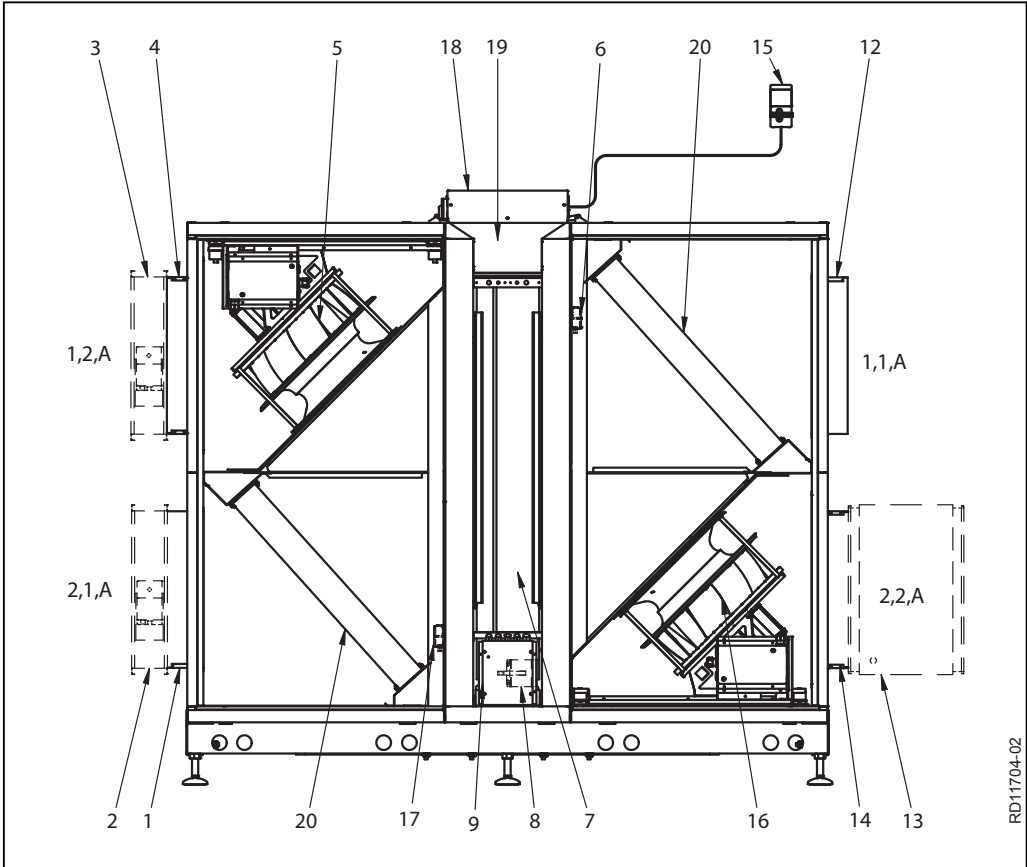

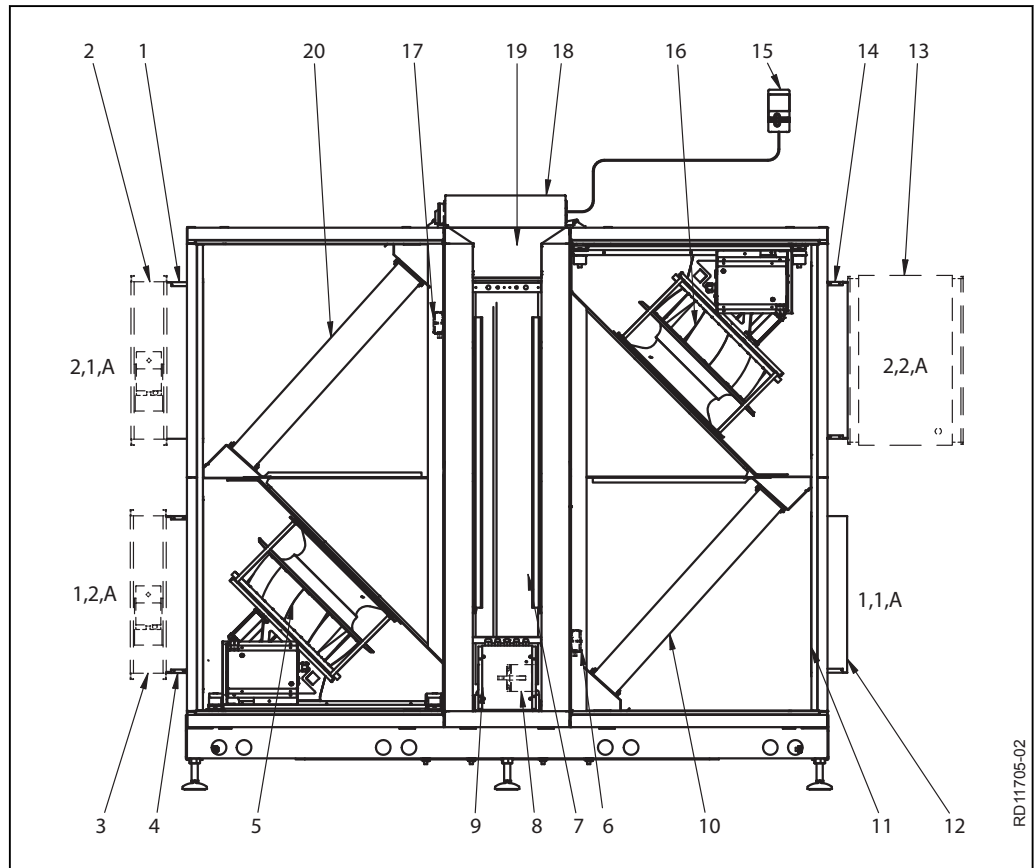VEX200R - V2

Pos. Nr.	Bauteil	Funktion
1	Stutzen 2,1,A	Stutzen für Außenluft. Der Stutzen kann auch oben oder unten im Gerät angeordnet sein (2,1,B) - jedoch nur bei Geräten mit Kompaktfiltern.
2	Absperrklappe LS	Absperrklappe - Außenluft, LSF (Zubehör).
3	Absperrklappe LS	Absperrklappe - Fortluft, LSA (Zubehör).
4	Stutzen 1,2,A	Stutzen für Fortluft. Der Stutzen lässt sich auch unten im Gerät anordnen (1,2,B).
5	Ventilatoreinheit	Für die Abluft/Fortluft.
6	MPT1	Druckmessung im Abluftkanal.
7	Rotationswärmetauscher	Leitet die Wärme von der Abluft zur Zuluft.
8	Schrittmotor	Treibt den rotierenden Wärmetauscher über den Antriebsriemen an.
9	Rotorregelung	Regelt und überwacht den Schrittmotor.
10	Abluftfilter	Filtrierte die Abluft.
11	Einstellklappen	Die Einstellklappe (Zubehör) sorgt für das Druckgleichgewicht über den Rotor und die Dichtungen, so dass keine Abluft in die Zuluft geleitet wird. Wird zusammen mit der Spülkammer (Zubehör) benutzt.
12	Stutzen 1,1,A	Stutzen für Abluft. Der Stutzen kann auch unten im Gerät angeordnet sein (1,1,B) - jedoch nur bei Geräten mit Kompaktfiltern.

Pos. Nr.	Bauteil	Funktion
13	Nachheizregister	Erwärmt die Zuluft, falls die Wärmerückgewinnung nicht ausreicht (Zubehör).
14	Stutzen 2,2,A	Stutzen für Zuluft. Der Stutzen lässt sich auch oben auf dem Gerät anordnen (2,2,B).
15	HMI-Panel	Panel zur Bedienung der Automatik.
16	Ventilatoreinheit	Für die Außen-/Zuluft
17	MPT2	Druckmessung im Zuluftkanal.
18	Anschlusskasten	Kasten für den Anschluss von Versorgungsspannung, externen Ventilationsbauteilen, HMI-Panel, BMS und Ethernet.
19	Automatikraum	Anordnung von Automatikbauteilen.
20	Außenluftfilter	Filtrierte die Außenluft.

Gehäuse

Das Gehäuse besteht außen wie innen aus Aluzinkblech. Es ist mit 50 mm Mineralwolle isoliert.

Ventilatoren

Das Gerät verfügt über zwei Zentrifugalventilatoren im Abluftkanal und zwei Zentrifugalventilatoren im Zuluftkanal.

Rotationswärmetauscher


Der Rotationswärmetauscher wird von einem Schrittmotor mit Rotorregelung angetrieben, der die Drehzahl des Rotors regelt.

Filter

Es sind Kompaktfilter (wie auf den Abbildungen auf den vorigen Seiten gezeigt) oder Taschenfilter an der Abluft- sowie an der Zuluftseite eingebaut.

1.6 Hauptabmessungen

1.6.1 VEX280, V1

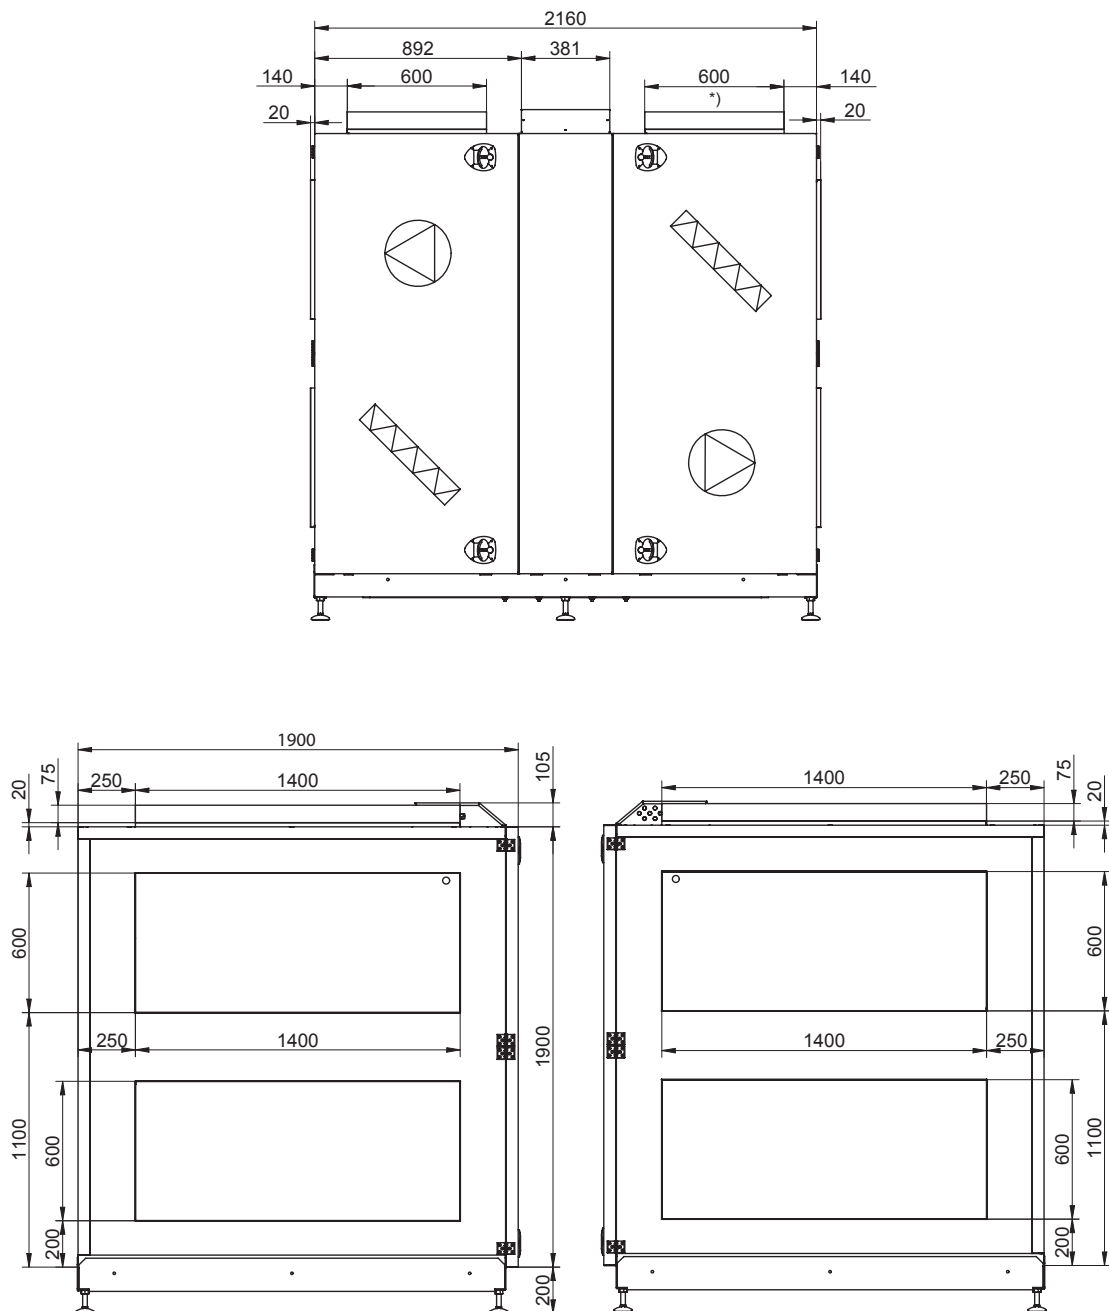


Die Sockelhöhe ist ab Werk auf 200 mm eingestellt, sie lässt sich jedoch im Intervall 150mm - 240mm einstellen.

Hinweis

Die Abbildung zeigt sämtliche möglichen Stützenanordnungen. Mit *) gekennzeichnete Stützenanordnungen sind bei VEX-Geräten mit Taschenfilter nicht möglich.

RD12188GB_DK_NO_SE_NL_FI-01

1.6.2 VEX280, V2

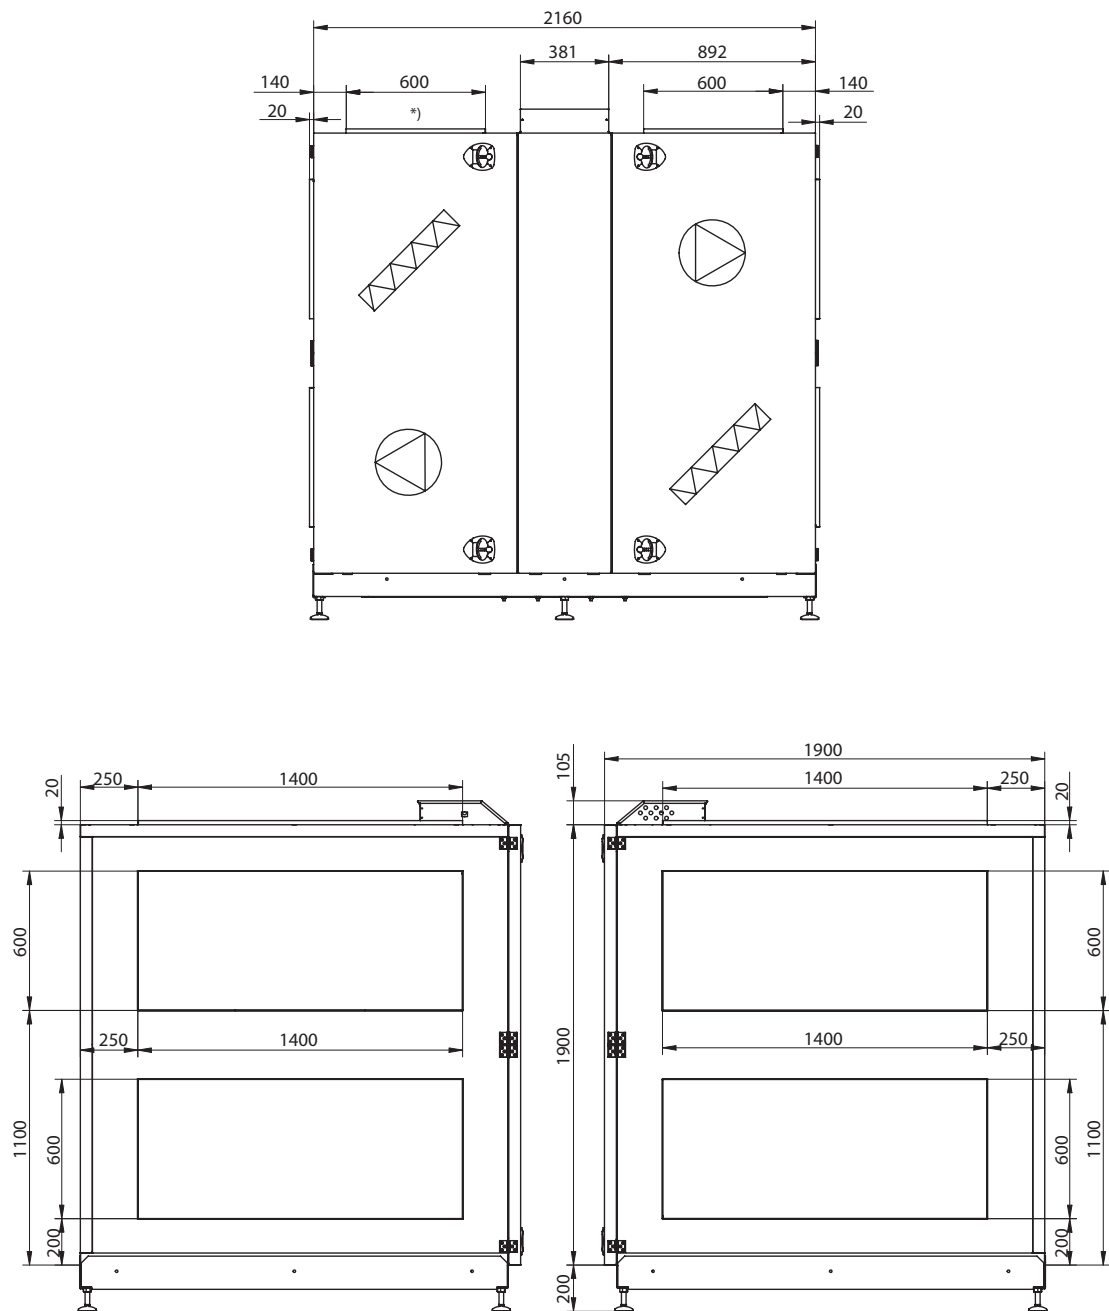

RD12189GB_DK_NO_SE_NL_FH-01

Die Sockelhöhe ist ab Werk auf 200 mm eingestellt, sie lässt sich jedoch im Intervall 150mm - 240mm einstellen.

Hinweis

Die Abbildung zeigt sämtliche möglichen Stützenanordnungen. Mit *) gekennzeichnete Stützenanordnungen sind bei VEX-Geräten mit Taschenfilter nicht möglich.



2. Handling

2.1 Auspacken


Lieferung	Die Lieferung umfasst: • VEX-Gerät • Mitgeliefertes Zubehör (geht aus der Ankreuzliste auf der Vorderseite dieser Anleitung hervor).
Verpackung	Bei der Lieferung ist das Gerät auf einer Einwegpalette befestigt und in Klarsichtfolie verpackt.
Hinweis	Nach Entfernen der Folie ist das VEX-Gerät gegen Schmutz und Staub zu schützen: • Die Abdeckung der Stutzen des Geräts erst entfernen, wenn die Stutzen an die Lüftungskanäle angeschlossen werden. • Das Gerät während der Montage möglichst geschlossen halten.
Reinigung vor Inbetriebnahme	Nach abgeschlossener Montage ist eine Kontrolle des VEX-Geräts vorzunehmen und Staub und Metallspäne durch gründliches Staubsaugen zu entfernen.

2.2 Transport

Transportausrüstung	Siehe die Zusatzanleitung "3003200, Transport von VEX280" bezüglich Transport und Handling des VEX-Geräts.
2.2.1 Gewicht	Das Gewicht des Geräts beträgt: 1054 kg

2.2.2 Hauptabmessungen der VEX-Sektionen

Die Abmessungen sind auf der Grundlage der exakten Abmessungen des Geräts angegeben.

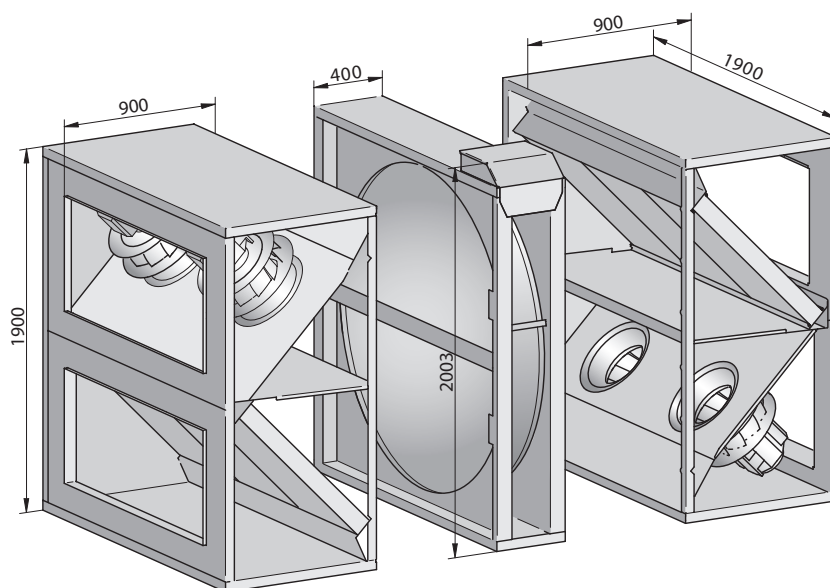


2.2.3 Transport mit reduziertem Gewicht

Gewichtsreduzierung


Das Transportgewicht des Geräts lässt sich durch Demontage der Wartungstüren und Ventilatereinheiten reduzieren.

Demontage der Wartungstüren

Die Wartungstüren wie folgt demontieren:

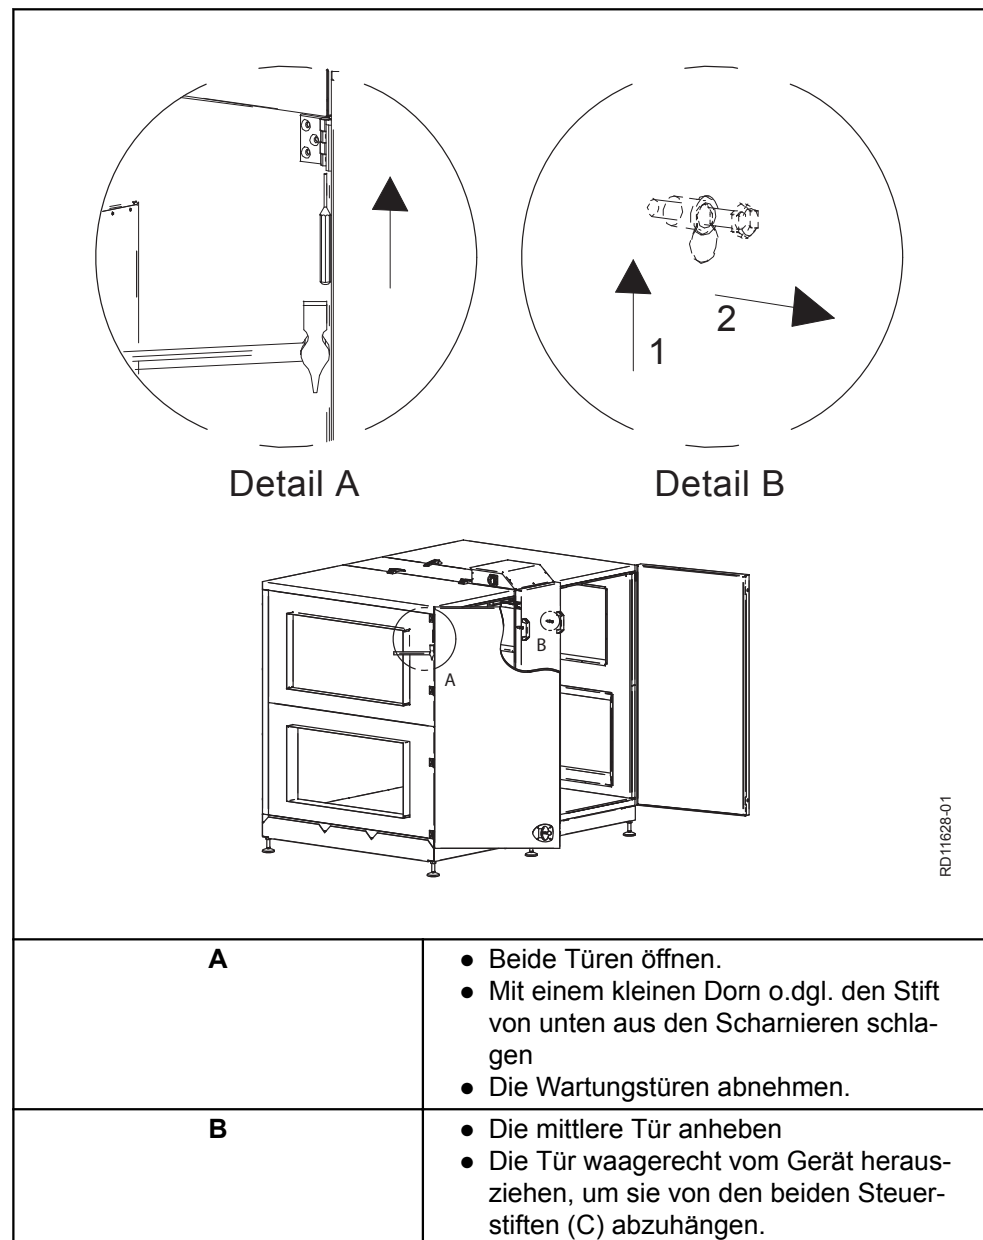

Demontage der Ventilatoreinheit

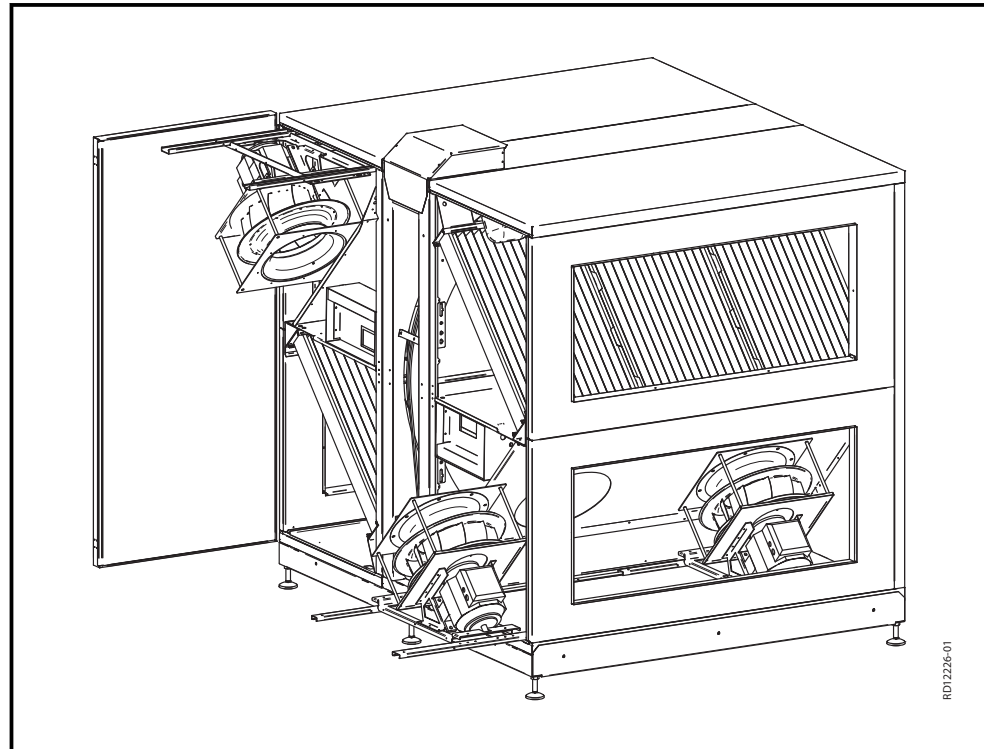






Schritt	Vorgehen
1	Die Arretierschrauben an der Ausziehschiene in Richtung Bedienseite entfernen.
2	Die Schlaufen für das Motorkabel und den Messschlauch lösen (Messschlauch nur am äußeren Motor).
3	Die Ventilatoreinheit bis zum Anschlag (eine Schraube an der Ausziehschiene auf jeder Seite) herausziehen.
4	Das Versorgungskabel und das Modbuskabel im Motorreglerkasten demontieren.
5	Den am Einlass des äußeren Motors befestigten Messschlauch demontieren.
6	Die beiden Anschläge (Schrauben an der Ausziehschiene) entfernen. Jetzt lässt sich die Ventilatoreinheit entfernen.
	Hinweis: Das Gewicht des Geräts beträgt: • VEX280: 40 kg/Stck. Falls der innere Motor auch demontiert werden soll, dann das Verfahren ab Schritt 2 wiederholen.



3. Mechanische Montage


3.1 Aufstellung des Geräts

3.1.1 Montageanleitung

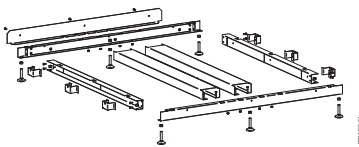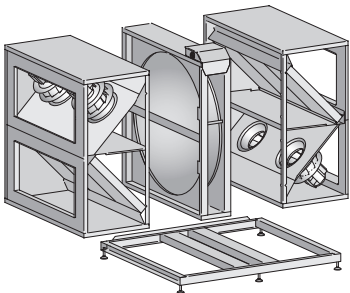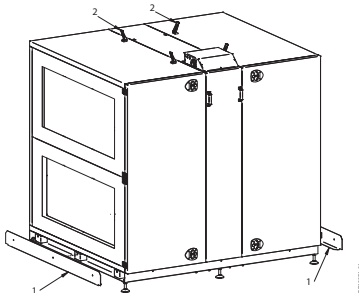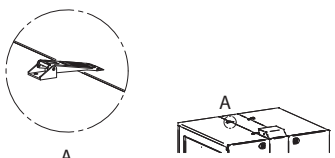
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
		
Schritt 4	Schritt 5	
		

Schritt 1-2, Sockel


- Sockel montieren.

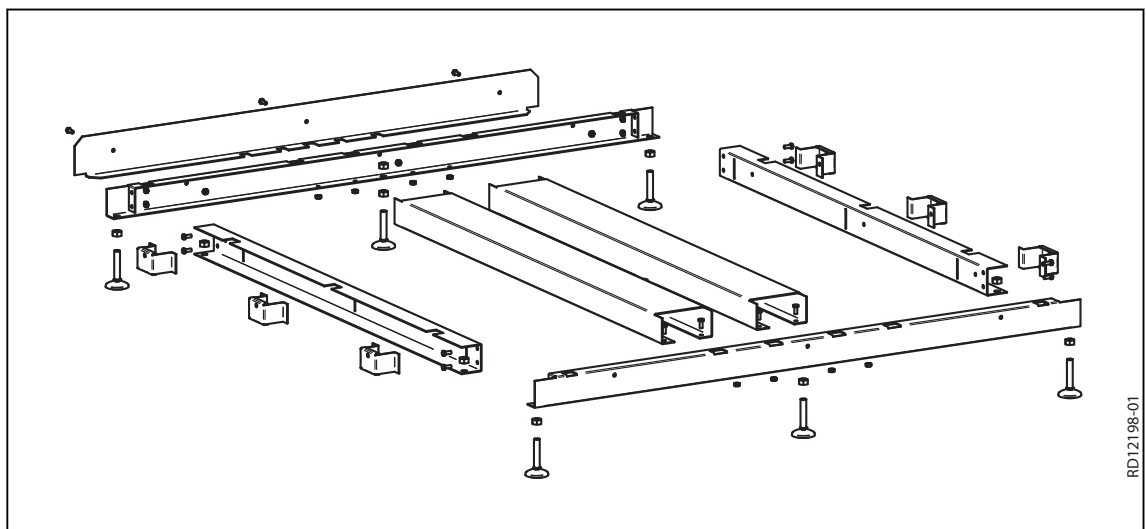

Es ist wichtig, dass die Sockel genau ausgerichtet ist, bevor das VEX-Gerät auf die Sockel gestellt wird. Die Stellschrauben der Sockel so einstellen, dass sie waagrecht steht (+/- 20 mm pro Meter).


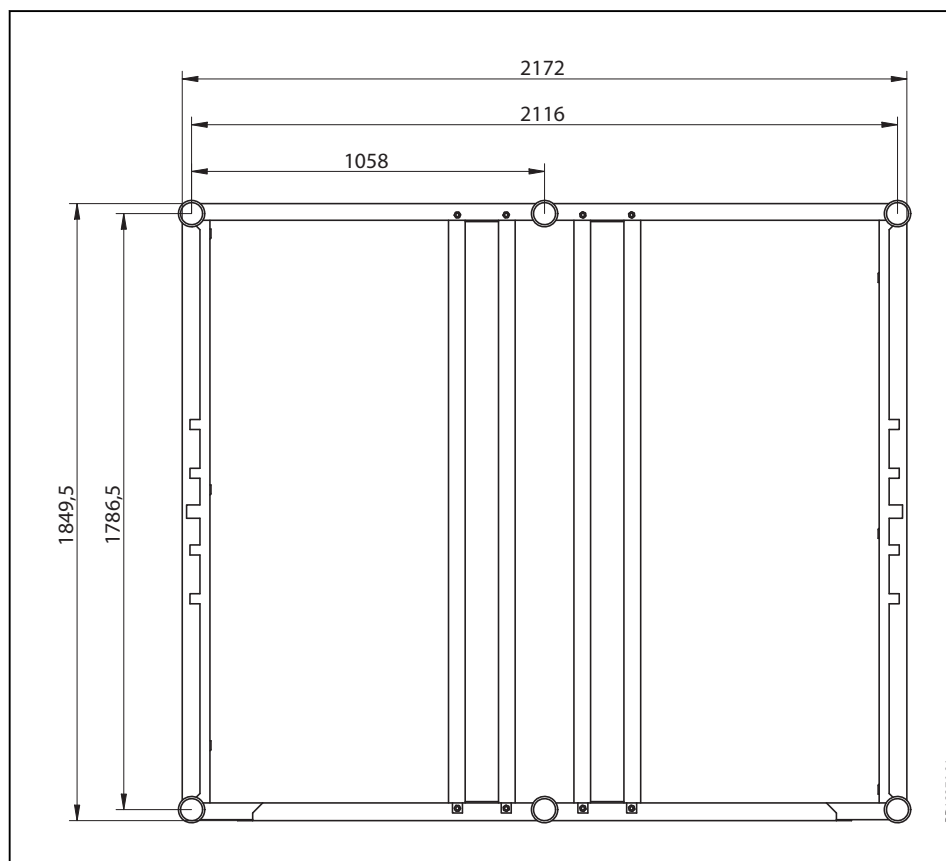
**Maßskizze für die
Position der Stell-
schrauben**

- Vor Montage des VEX-Geräts die Sockel mit einer Wasserwaage ausrichten.

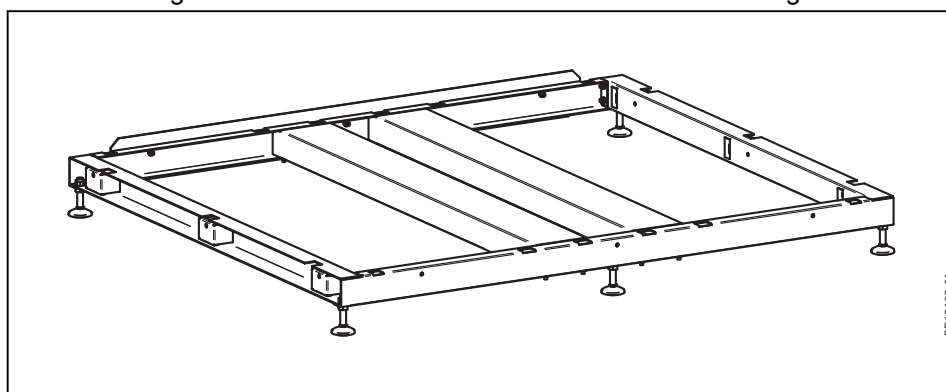

Schritt 3, VEX-Sektionen


- Zunächst eine Ventilatorsektion aufstellen. Die Sektionen können direkt von der Palette auf die Sockel geschoben werden.

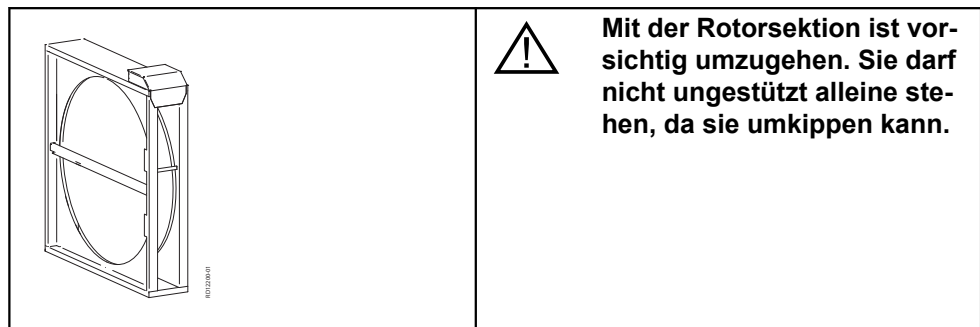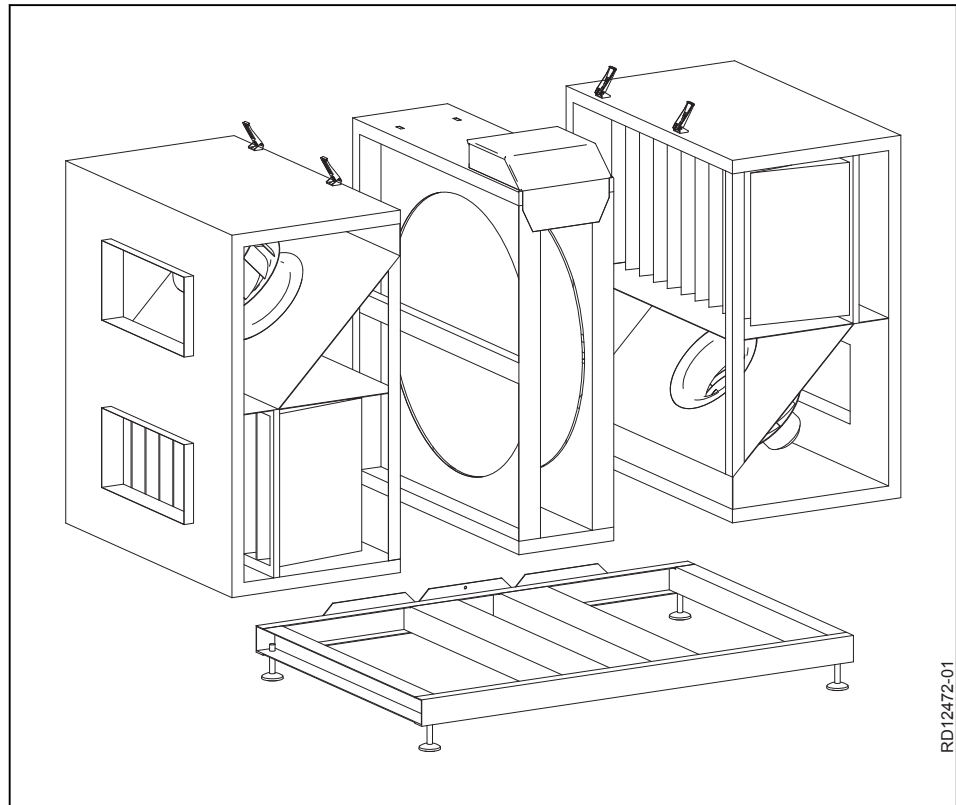

Mit der Rotorsektion ist vorsichtig umzugehen. Sie darf nicht ungestützt alleine stehen, da sie umkippen kann.


Schritt 4, Verbindungsbleche

- Verbindungsbleche (1) montieren
- Die Verbindungsbleche von beiden Seiten am VEX-Gerät festspannen (wenn sich alle drei VEX-Sektionen auf der Sockel befinden).

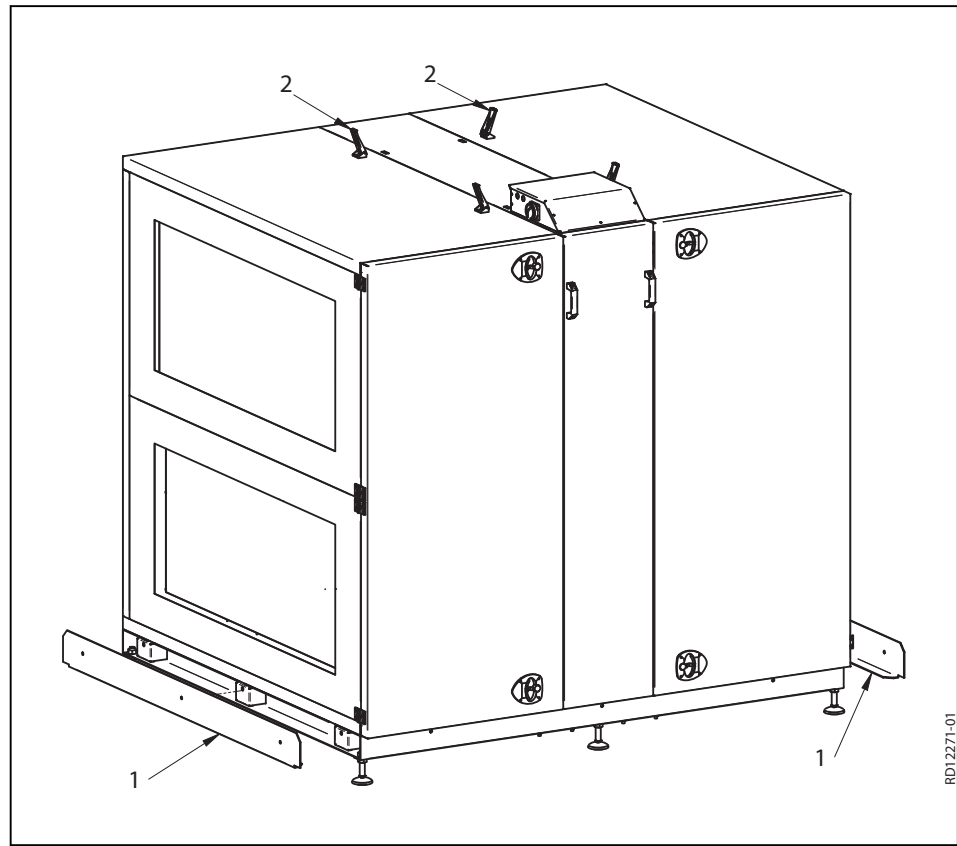

Schritt 5, Beschlag oben

- Die vier Beschläge (2) oben auf dem VEX-Gerät schließen.

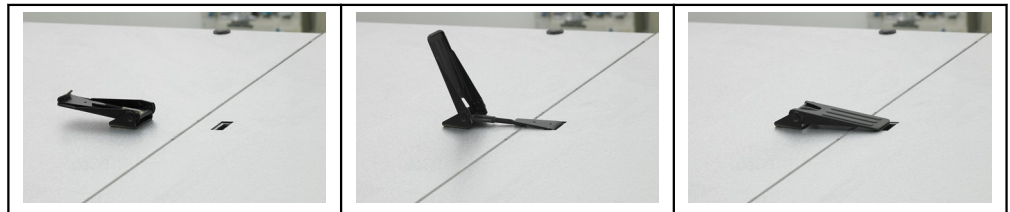




4. El-Installation

4.1 EI-Installation

Siehe die beigelegte Anleitung "VEX260/270/280 EI-Installationsanleitung für EXact2-Automatik":

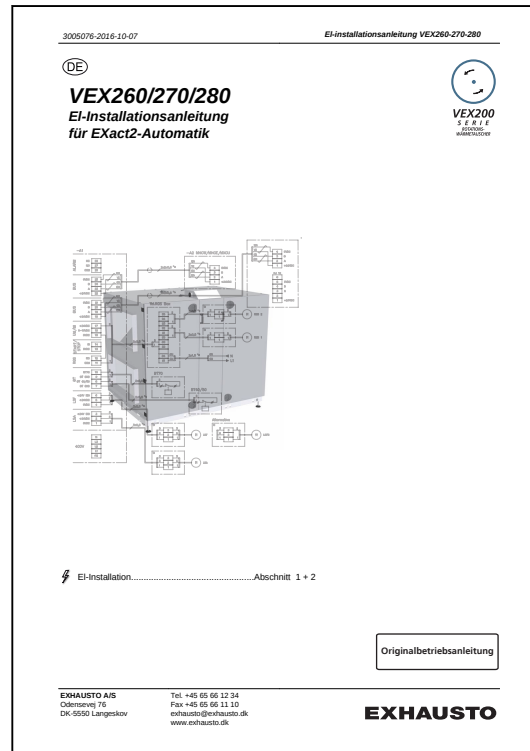



5. Wartung

5.1 Betriebsanzeigen über HMI-Panel

HMI-Panel

Siehe bitte die "EXact2-Automatik, Basisanleitung für die VEX200-Serie" für nähere Informationen, wie man vom Technikermenü (Zugriffskode 1111) das Menü 2 Betriebsanzeigen aufruft und den Betriebsstatus der Anlage abliest.

5.2 Wartungsschema

Empfohlene Intervalle

Das folgende Schema enthält empfohlene Intervalle für die Wartung des Geräts bei normalen Betriebsbedingungen. EXHAUSTO empfiehlt, dass die Wartung des Geräts den jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst wird.

Bauteil	Wie folgt vorgehen...	1 Mal jährlich	2 Mal jährlich
Filter*	Sind auszutauschen, wenn im Display Filteralarm angezeigt wird.. Es wird empfohlen, beide Filter gleichzeitig auszutauschen. Hinweis: Die Regelung kann eine Frühwarnung abgeben, wenn eine Verschmutzung des Filters unmittelbar bevorsteht, so dass ein neuer Filter bestellt oder ein Kundendienstmonteur herbeigerufen werden kann. Filtertausch mindestens		X
Filterführung	Kontrollieren, dass die Dichtungen in der Filterführung dicht schließen.	X	
Dichtungen und Dichtleisten	Kontrollieren, dass sie dicht schließen.	X	
Ventilatoren und Heizregister (Zubehör)	Kontrolle Demontage der Ventilatoreinheit, siehe bitte den Abschnitt "Transport mit reduziertem Gewicht" Reinigung, siehe bitte die folgenden Abschnitte.	X	
Rotationswärmetauscher	Kontrolle Reinigung nach Bedarf, siehe die folgenden Abschnitte	X	
Kontrolle von Sicherheitsfunktionen	Brandthermostaten Temperaturfühler an Heizrohren (Zubehör)	X	
Absperrklappen	Funktionskontrolle	X	
Motorventil und Umwälzpumpe (Zubehör)	Funktionskontrolle	X	

*Filter



Ausschließlich Originalfilter verwenden

- Die angegebenen Filterdaten und Druckverlustkurven (Abschnitt "Technische Daten") basieren auf der Verwendung von Originalfiltern.
- Die Eurovent-Zertifizierung ist nur gültig, wenn Originalfilter verwendet werden.
- Die Verwendung unoriginaler Filter kann zu Leckageproblemen beim VEX-Gerät sowie zu reduzierter Filtrierfunktion führen.
- EXHAUSTO empfiehlt daher, dass das Datum des Filtertausches notiert wird, damit sich einfach kontrollieren lässt, ob die Filtertauschintervalle eingehalten wurden.

5.3 Wartung

Filtertausch

Originalfilter verwenden



Ausschließlich Originalfilter verwenden, siehe den Abschnitt "Wartungsschema".



Die Wartungstür erst nach Abschalten der Spannung an der Versorgungstrennung öffnen.

Die Filter herausziehen. Auf die Durchflussrichtung achten - siehe Pfeile am Filter. Ausgetauschte Filter sollten sofort in einen Kunststoffbeutel gelegt werden, der dicht zu verschließen und sorgfältig zu entsorgen ist.

Filterwechsel in Menü 8.1

Nach Filterwechsel (nur bei Timerbetrieb): Menü 8.1 in der EXact-Automatik aufrufen und bei Filtertausch "ja" wählen, um den Betriebstagezähler zurückzusetzen.

5.3.1 Wartung und Reinigung

Reinigung des Motors/Ventilators

Siehe den Abschnitt "Transport mit reduziertem Gewicht", der eine Beschreibung der Entnahme der Ventilatereinheit enthält.

Schritt	Vorgehen
1	Die Stromversorgung zum Gerät am Versorgungstrenner abschalten, bevor die Türen geöffnet werden.
2	Die Zentrifugalräder durch Staubsaugen reinigen und evtl. mit einem feuchten Tuch nachwischen.
3	Die Schaufeln der Zentrifugalräder sorgfältig reinigen, um Unwucht zu verhindern.
4	Nach der Montage kontrollieren, dass das Gerät ohne Vibrationen läuft.
Kontrolle von Schläuchen für Meßpunkte	
5	Die Schläuche am Anschlusskasten demontieren.
6	Die Schläuche durchblasen, um etwaige Verschmutzung zu beseitigen.

Das Kaltwasserregister/Heizregister wie folgt reinigen

Schritt	Vorgehen
1	Die Stromversorgung zum Gerät an der Versorgungstrennung abschalten
2	Das Kaltwasserregister/Heizregister staubsaugen.
3	Kaltwasserregister: Die Kondensatwanne reinigen
4	Kontrollieren, dass die Lamellen des Wärmetauschers nicht deformiert sind.  Die Lamellen sind scharfkantig!

Rotationswärmetauscher wie folgt reinigen

Schritt	Vorgehen
1	Die Stromversorgung zum Gerät am Versorgungstrenner abschalten, bevor die Türen geöffnet werden.
2	Den Wärmetauscher vorsichtig staubsaugen, am besten mit einer Düse mit weichen Bürsten.  Die Lamellen im Wärmetauscher nicht mit harten oder scharfen Gegenständen berühren, da sie sehr weich sind und leicht deformiert werden, welches die Leistungsfähigkeit des VEX-Geräts beeinträchtigen würde.
3	Kontrollieren, dass die Lamellen des Wärmetauschers nicht deformiert sind.  Die Lamellen sind scharfkantig!



6. Technische Daten

6.1 Gewicht, Korrosionsklasse, Temperaturbereiche etc.

Gewichtsangaben

	VEX280
Gesamtgewicht des Geräts	1102 kg
Gerät ohne Türen, Ventilatoreinheiten und Sockel (für Transport durch Öffnungen)	
Ventilatorsektion	2 x 236 kg
Rotorsektion	221 kg
Türen, Ventilatorsektion	2 x 28 kg
Tür, Rotorsektion	14 kg
Sockel	115 kg
Ventilatoreinheit	4 x 40 kg

Korrosionsklasse

Korrosionsklasse	Korrosionsklasse C4 nach EN ISO12944-2
------------------	--

Temperaturbereiche

Außenlufttemperatur	-40°C - +35°C
Umgebungstemperatur	-30°C - +50°C

Bei Temperaturen unter -25°C (und Außenmontage) empfiehlt es sich, ein thermostatgesteuertes Heizelement in der Automatikbox zu verwenden.

HMI-Panel

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0°C - +50°C

Bei Temperaturen unter 0°C kann das Display langsamer als gewohnt reagieren.

Brandthermostaten

Schalttemperatur, BT70	70°C
Schalttemperatur, BT50	50°C
Schalttemperatur, BT40	40°C
Max. Umgebungstemperatur, Fühler	250°C
Umgebungstemperatur, Thermostatgehäuse	0°C - +80°C
Fühlerlänge	125 mm
Schutzart	IP40


Motorklappe

Motorklappe, Typ	LS600x1400-24	LSR600x1400-24
Bezeichnung	LSA/LSF	LSFR
Motortyp	NM24-F	AF-24
Drehzeit	75-150 Sek.	öffnen: 150 Sek. schließen: 16 Sek.
Schutzart	IP42	IP42
Umgebungstemperatur	-20 °C - +50 °C	-30 °C - +50 °C
Klappentiefe (LS-Schienensystem)	115 mm	115 mm
Klappentiefe (METU-Schienensystem)	150 mm	150 mm

Es dürfen maximal 2 Stck. LSR-Klappen oder 4 Stck. LS-Klappen angeschlossen werden.

6.2 Kompaktfilter

Druckverlustkurven
für M5- und F7-Fil-
ter

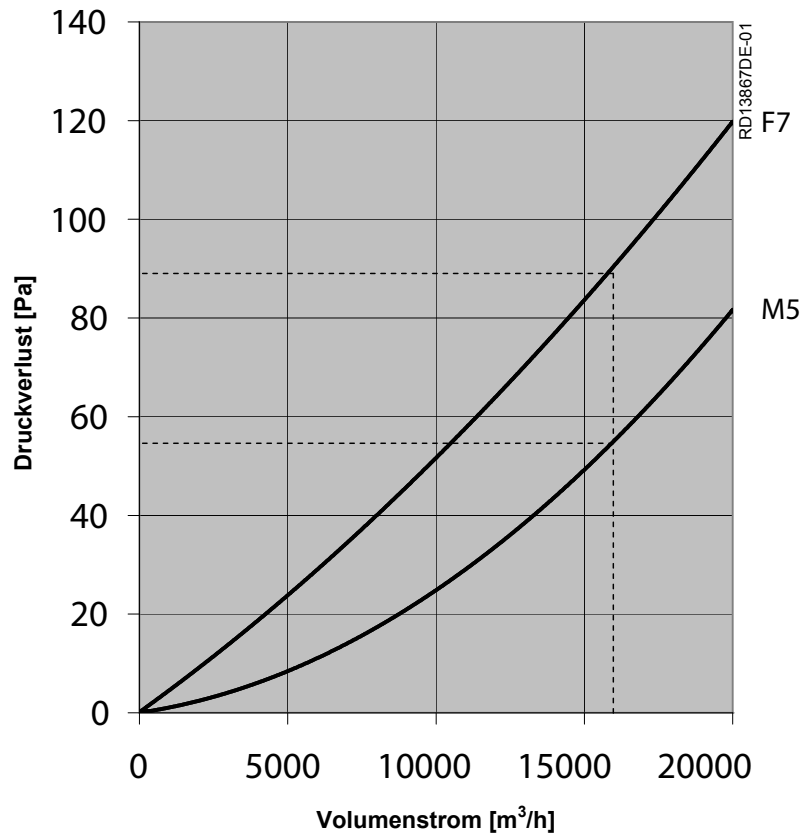


Filterdaten	VEX280	
	FP280F5	FP280F7
Kassette H x B	3 Stck. 980 x 592 mm	
Dicke der Filterkassette	96 mm	
Filterfläche	3 x 6,7 m²	3 x 20,9 m²
Filterklasse	M5	F7
Abscheidegrad nach EN779	96 %	> 99 %
Wirkungsgrad	45 %	85 %
Volumenstrom	16000 m³/h	
Anfangsdruckverlust	55 Pa	89 Pa
Empfohlener Enddruckverlust bei normalem Volumenstrom	155 Pa	189 Pa
Temperaturbeständig bis	70 °C	



Die EUROVENT-Zertifizierung basiert ausschließlich auf der Verwendung von Originalfiltern. Siehe Näheres über Originalfilter im Abschnitt "Wartung".

6.3 Taschenfilter

Druckverlustkurven für M5- und F7-Fil- ter

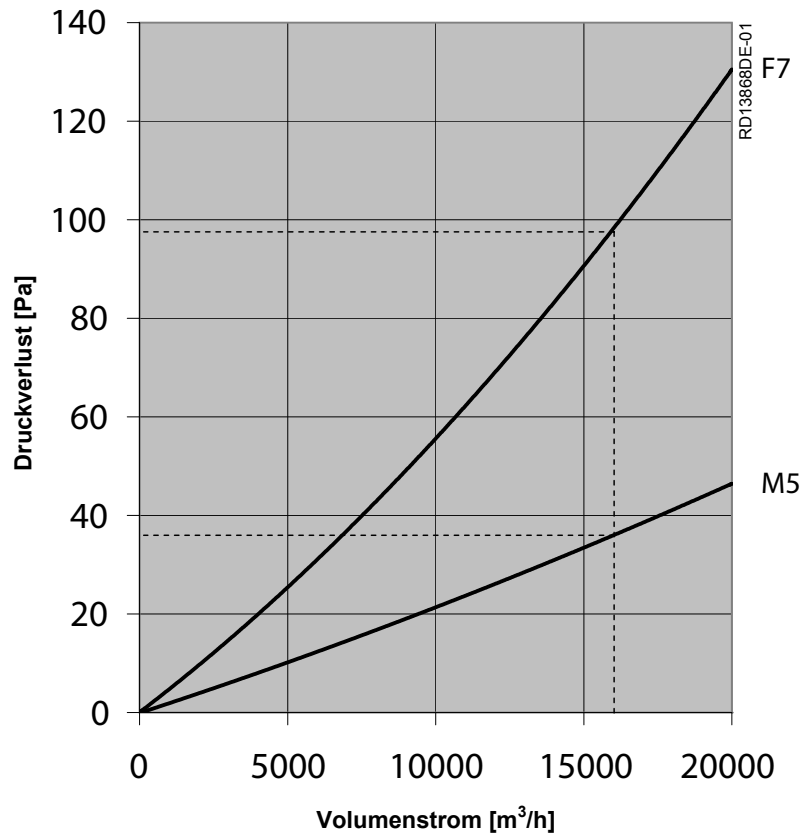


Filterdaten	VEX280	
	FB280M5	FB280F7
Filterfläche	3 x 6,9 m²	3 x 9,9 m²
Frontfläche H x B	3 Stck. 892 x 592 mm	
Anzahl Taschen x Tiefe	3 Stck. 6 x 600 mm	3 Stck. 10 x 535 mm
Filterklasse	M5	F7
Abscheidegrad nach EN779	96 %	> 99 %
Wirkungsgrad	45 %	85 %
Volumenstrom	16.000 m³/h	
Anfangsdruckverlust	36 Pa	98 Pa
Empfohlener Enddruckverlust bei normalem Volumenstrom	136 Pa	198 Pa
Temperaturbeständig bis	70 °C	



Die EUROVENT-Zertifizierung basiert ausschließlich auf der Verwendung von Originalfiltern. Siehe Näheres über Originalfilter im Abschnitt "Wartung".

6.4 Leistungsdiagramm

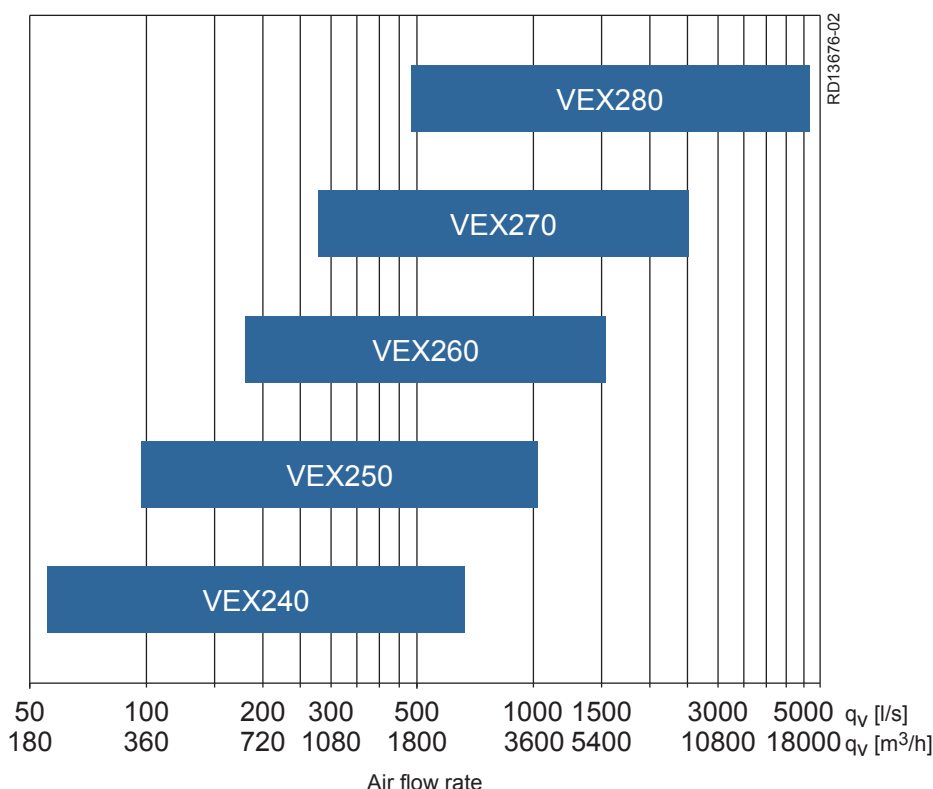

Empfehlung



Es wird empfohlen, eine genauere Berechnung der Leistung des Geräts anhand des Auslegungsprogramms EXselect auf der Homepage von EXHAUSTO durchzuführen.

6.5 Bestellung von Ersatzteilen

Produktionsnummer finden

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die Produktionsnummer anzugeben. Dadurch wird gewährleistet, dass korrekte Ersatzteile geliefert werden. Die Produktionsnummer geht aus der Vorderseite der VEX-Anleitung sowie aus dem Typenschild des VEX-Geräts hervor.

Kontakt:

Kontaktieren Sie bitte die Kundendienstabteilung Ihres EXHAUSTO-Fachhändlers vor Ort zwecks Bestellung von Ersatzteilen. Die Kontaktinformationen entnehmen Sie bitte der Rückseite dieser Anleitung. Siehe evtl. den Abschnitt "Aufbau", um einen Überblick über die Bezeichnung und die Position am VEX-Gerät zu bekommen.



Scan code and go to addresses at
www.exhausto.com