

MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

Merci d'avoir acheté ce climatiseur. Veuillez lire attentivement les consigne d'utilisation, avant d'utiliser cet appareil et conservez cette notice pour votre référence.

Mode d'emploi de la télécommande ***(RCH-RTY3-0)***

Télécommande	1
Instructions d'utilisation	
Modes d'opération	3
Contrôle de la direction du flux d'air	4
Mode AI SMART	5
Mode de Flux d'air direct / Éloigné	5
Mode NETTOYAGE	5
Bouton CLOCK	6
Mode SUPER	6
Mode TIMER	7
Mode QUIET	7
Mode LOCK	7
Mode ECONOMY	8
Mode HI-NANO	8
Mode iFEEL	8
Bouton DIMMER	8
Mode 8°C HEAT	8
Mode SLEEP	9
Mode FRAIS	9

Télécommande

Télécommande

La télécommande transmet les signaux au système.

1 MODE

Appuyer sur ce bouton pour choisir le mode d'opération.

3 FAN / LOCK

Utilisé pour sélectionner la vitesse de ventilation : auto, plus haute, rapide, moyenne, lente, plus lente.

Appuyez une fois sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour démarrer le mode LOCK. Appuyez à nouveau sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour l'arrêter.

5 SWING

Utilisé pour arrêter ou définir l'ajustement vertical des volets et pour définir la direction du flux d'air désirée (haut ou bas).

7 TEMP + -

Utilisé pour ajuster la température de la pièce et le minuteur, mais aussi l'heure actuelle.

9 SLEEP / DIMMER

Utilisé pour définir ou annuler le mode Veille. Appuyez sur ce bouton pendant environ 5 secondes une fois pour démarrer le mode VARIATEUR, appuyez de nouveau sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour l'arrêter.

11 MINUTERIE ACTIVEE/ HORLOGE


Permet de régler ou annuler l'opération de la minuterie. Appuyez sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour démarrer le mode HORLOGE.

14 FRAIS / SILENCIEUX

Permet de définir ou d'annuler le fonctionnement en Mode Frais. Appuyez ce bouton pendant environ 5 secondes pour régler ou annuler le fonctionnement en mode Silencieux.

15 HI-NANO / ECONOMIE

Permet de régler ou d'annuler l'opération HI-NANO. Appuyez ce bouton pendant environ 5 secondes pour régler ou annuler le fonctionnement en mode Economie.

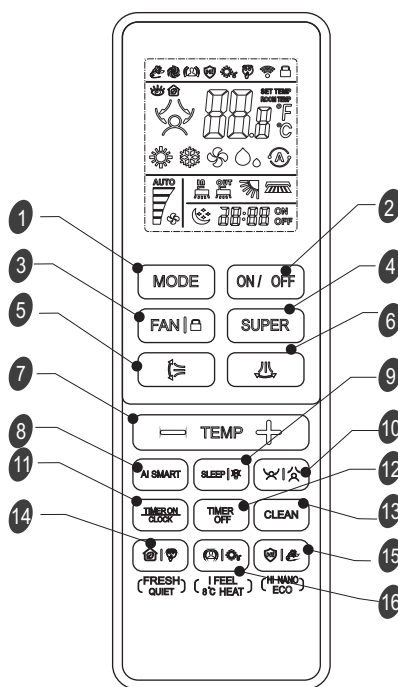

2 POWER

L'appareil s'allumera s'il est branché ou s'éteindra si vous appuyez sur ce bouton.

4 SUPER

Utilisé pour allumer ou éteindre le refroidissement/chauffage rapide (le refroidissement rapide fonctionne automatiquement avec une vitesse de ventilation rapide à 16°C ; le chauffage rapide fonctionne avec une vitesse de ventilation automatique à 30°C).

6 SWING (optionnel)

Utilisé pour arrêter ou définir l'ajustement horizontal des volets et pour définir la direction du flux d'air désirée gauche/droite.

8 AI SMART

Utilisé pour entrer dans le mode de fonctionnement Smart avec Intelligence Artificielle


10 Flux d'air direct / Éloigné


Permet de régler ou d'annuler l'opération Flux d'air direct et Flux d'air éloigné.

12 OFF TIMER

Utilisé pour définir ou annuler le mode Veille.

13 CLEAN

Appuyez une fois sur ce bouton pour démarrer le mode de nettoyage intérieur, puis l'indicateur «» s'affiche sur l'écran LCD, appuyez à nouveau sur ce bouton pour l'arrêter.


Appuyez sur ce bouton pendant environ 5 secondes une fois pour démarrer le mode de nettoyage extérieur, puis l'indicateur «» s'affiche sur l'écran LCD, appuyez à nouveau sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour l'arrêter.

16 iFEEL / CHAUFFAGE à 8°C


Permet de définir ou d'annuler le mode iFEEL.


En mode iFEEL, le climatiseur fait fonctionner le capteur de température de base installé dans la télécommande au lieu de celui de la machine. Il est conseillé d'utiliser le mode iFEEL en plaçant la télécommande dans un endroit où l'unité intérieure reçoit facilement le signal.


Appuyez sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour démarrer ou annuler le mode Chauffage à 8°C.


 Indicateur de refroidissement


 Vitesse du ventilateur auto.


 Vitesse de ventilation plus lente

 Indicateur IA SMART


 Récepteur de signal


 Indicateur de l'œil de sagesse


 Indicateur de nettoyage intérieur

 Indicateur du flux d'air vers la gauche et la droite


 Indicateur de séchage


 Vitesse du ventilateur élevée


 Indicateur de veille 1


 Indicateur silencieux


 iFeel


 Indicateur Flux d'air direct


 Indicateur de nettoyage extérieur


 Indicateur HI-NANO

 Vitesse de ventilation automatique


 Vitesse du ventilateur élevée


 Indicateur de veille 2


 Indicateur économique


 Affichage de la température

 Indicateur Flux d'air éloigné


 Indicateur de chauffage de 8°C


 Vitesse du ventilateur moyenne


 Indicateur de veille 3


 Indicateur super


 LOCK

 Indicateur Flux d'air éloigné

 Indicateur de chauffage

 Vitesse du ventilateur faible

 Indicateur de veille 4

 Minuteur de l'affichage de l'heure
ON
OFF Affichage de l'heure actuelle


Remarque : Chaque mode et fonction relative spécifiée plus dans les pages suivantes.

Télécommande

Télécommande

◆ Comment insérer les piles

1. Retirez le cache des piles en suivant la direction de la flèche.
2. Insérez des piles neuves en vous assurant que les terminaux (+) et (-) correspondent correctement.
3. Remplacez le cache en le glissant dans sa position initiale.

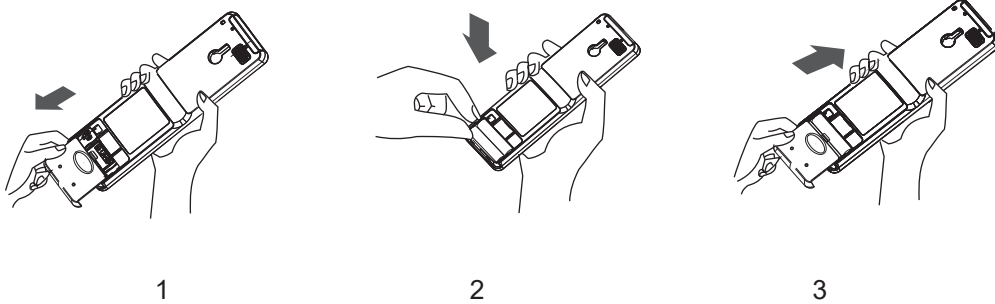

Note:


- Utilisez 2 piles LR03 AAA(1,5volt). N'utilisez pas de piles rechargeables. Remplacez les piles avec les nouvelles de même type lorsque l'affichage s'affaiblit.

◆ Stockage et conseils pour l'utilisation de la télécommande

La télécommande peut être stockée dans un montant accroché au mur.

Note: Le montant est un accessoire optionnel.

Note: La forme peut être différente de celle du montant de la télécommande que vous avez choisi.

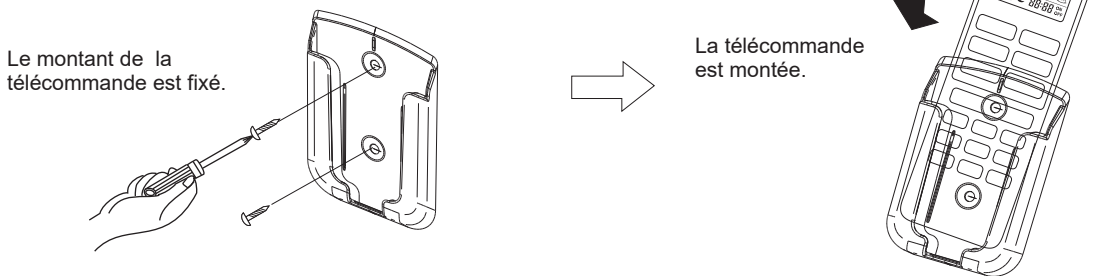

◆ Utilisation


Pour utiliser le climatiseur, visez le récepteur de la télécommande au récepteur du signal. La télécommande peut être utilisée jusqu'à 7m du climatiseur quand elle indique au récepteur du signal de l'unité intérieure.

⚠ AVERTISSEMENTS

Pour une transmission du signal appropriée entre la télécommande et l'unité intérieure, gardez le récepteur du signal loin des choses suivantes:

- Lumière directe ou d'autres lumières fortes ou chauffage
- L'écran de télévision plat ou d'autres appareils qui réagissent à la télécommande.

De plus, le climatiseur ne fonctionnera pas si les rideaux, les portes ou les autres matériels empêchent les signaux de la télécommande vers l'unité intérieure. Si le signal ne peut pas être convenablement transmis, bougez ces matériels ou consultez votre distributeur local.

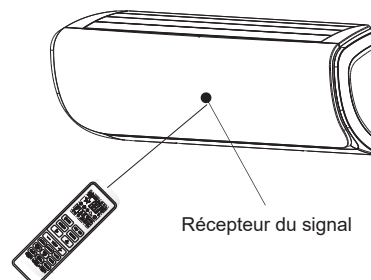


Instructions d'utilisation

Modes d'opération

◆ Sélectionner le mode

Appuyer sur le bouton  pour une fois.

Résultat: Les modes d'opération ont changé en séquence:




☑ **Le mode de chauffage est non disponible pour refroidir seulement le climatiseur.**

◆ Mode FAN

Appuyer sur le bouton  pour une fois.

Résultat: La vitesse de ventilateur a changé en séquence:

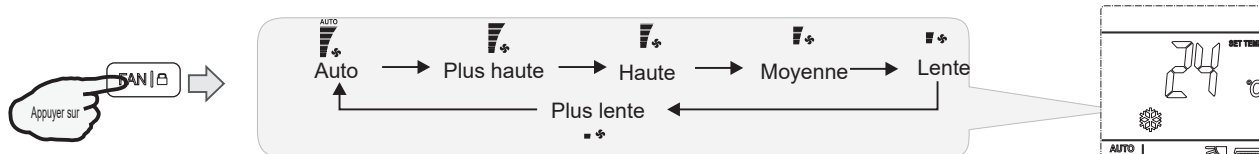

☑ **En mode « Ventilation seule », seulement « Auto » est non disponible.
En mode « Séchage », la vitesse de ventilation est définie automatiquement en « AUTO », le bouton « Ventilation » est invalide en ce cas-là.**

◆ Définir la température

Appuyer une fois sur le bouton .

Résultat: Augmenter la température par 1°C

Appuyer une fois sur le bouton


Résultat: La température plus basse est définie par 1°C

Échelle de la température disponible	
* CHAUFFAGE, REFROIDISSEMENT	16°C~30°C
Séchage	-3 ~ 3
Ventilation seule	Incapable de définir

* Note: Le mode de chauffage est non disponible pour le mode de refroidissement seul.

* Note: En mode de séchage, vous pouvez diminuer ou augmenter jusqu'à 3°C avec la télécommande si vous ne vous sentez encore pas confortable.

◆ Allumage

Appuyer sur le bouton .

Résultat: Le l'indicateur RUN de l'appareil s'allume.

Les modes de fonctionnement SWING, AI SMART, SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8 °C de HEAT, et SLEEP seront spécifiés dans les pages suivantes.


- ☑ • Lorsque vous changez de mode durant une opération, l'appareil peut prendre du temps à réagir. Attendez 3 minutes. Attendez 3 minutes.
- Durant le chauffage, il n'y a aucun flux d'air au début. Le flux d'air commencera après 2 à 5 minutes jusqu'à ce que la température définie soit atteinte.
- Attendez 3 minutes avant de redémarrer l'appareil.

Instructions d'utilisation

Contrôle de la direction du flux d'air

Le flux d'air vertical (flux d'air horizontal) est automatiquement ajusté à un angle donné suivant le mode d'opération à l'allumage de l'appareil.

Mode d'opération	Direction du flux d'air
REFROIDISSEMENT, SEC	Horizontal
* CHAUFFAGE, VENTILATION SEULE	Vers le bas

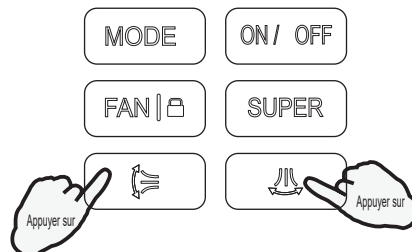

La direction du flux d'air peut également être ajustée suivant vos besoins en appuyant sur le bouton de la télécommande.


*Le mode chauffage n'est disponible que pour les modèles de pompe à chaleur.

◆ Contrôle du flux d'aire vertical (avec la télécommande)

Utilisez la télécommande pour définir la différente direction du flux d'air et l'angle spécifique que vous voulez.

Appuyez une fois sur le bouton « ».

Résultat: La persienne de réglage verticale changera dans l'ordre suivant.




◆ Contrôle du flux d'air horizontal (avec la télécommande)(en option)

Utilisez la télécommande pour définir la différente direction du flux d'air et l'angle spécifique que vous voulez.

Appuyez une fois sur le bouton « ».

Résultat: La persienne de réglage horizontale changera dans l'ordre suivant.

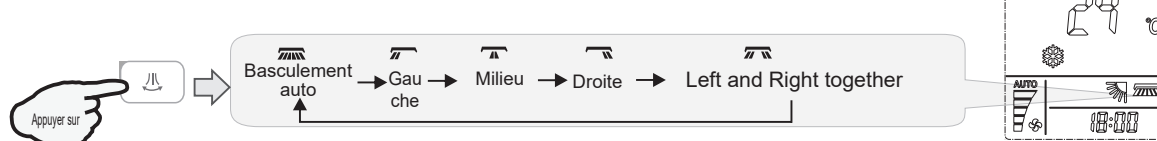

NOTE: Si l'appareil ne possède pas quatre fonctions pour diriger le flux d'air, vous pouvez ajuster le flux d'air horizontal par vous-même. (pas disponible pour certains modèles).

A Ne bougez pas les volets d'ajustement verticaux manuellement, cela pourrait les endommager. Si un défaut se produit, éteignez l'appareil et débranchez-le puis rebranchez-le.

B Il est conseillé de ne pas laisser les volets d'ajustement verticaux pencher vers le bas pendant trop longtemps en mode REFROIDISSEMENT ou SEC pour éviter que l'eau condensée ne goutte.

Instructions d'utilisation

Mode AI SMART

Dans ce mode, il peut régler automatiquement le mode de fonctionnement, la température, la vitesse de l'air, la direction de l'air, l'humidité, etc. en fonction de la température et de l'humidité ambiantes de la pièce pour rendre les utilisateurs les plus confortables.


◆ Comment régler le mode AI SMART ?

Appuyez sur le bouton .

Résultat: Entre en Mode **AI SMART**

En mode **AI SMART**, vous pouvez appuyer sur les touches "+" et "-" pour modifier le réglage de la température, la plage de réglage est de -3 à 3.

Remarque: Les modes "SUPER" et "ECONOMY" ne sont pas disponibles.

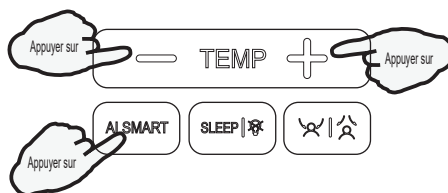

◆ Comment annuler le mode AI SMART ?

Appuyez sur le bouton .

Résultat: Le mode AI SMART sera annulé.



Mode de Flux d'air direct / Éloigné

◆ Comment régler le mode de Flux d'air direct / Éloigné?

Appuyez sur le bouton .

Résultat: Les modes de fonctionnement change dans l'ordre suivant:



Remarque : Ce bouton est uniquement disponible pour les séries QD.

◆ Comment Annuler le mode de Flux d'air direct / Éloigné?


Appuyez sur les boutons AI SMART, POWER ou SWING.

Résultat: Le mode de Flux d'air direct / Éloigné sera annulé.


Mode NETTOYAGE

◆ Comment régler le mode NETTOYAGE?



Appuyez sur le Bouton NETTOYAGE.

Résultat: Active ou désactive le mode de nettoyage intérieur, puis l'indicateur «  » s'affiche ou disparaît sur l'écran LCD.

Appuyez sur le bouton NETTOYAGE pendant environ 5 secondes.

Résultat: Active ou désactive le mode de nettoyage extérieur, puis l'indicateur «  » s'affiche ou disparaît sur l'écran LCD.

◆ Comment annuler le mode NETTOYAGE?

- Lors du démarrage, le mode de nettoyage intérieur ou extérieur est lancé automatiquement, appuyez sur ON/OFF (ALLUMER/ETEINDRE), AI SMART ou le bouton NETTOYAGE pour sortir du mode Nettoyage.
- Le mode Nettoyage se désactive automatiquement s'il a été démarré depuis plus de 30 minutes
- L'indicateur «  » ou «  » disparaîtra sur l'écran LCD, lorsque le mode de nettoyage intérieur ou extérieur sera terminé.

Remarque :

La fonction de NETTOYAGE n'est pas disponible en mode VEILLE ou MINUTERIE ACTIVEE.

Le mode de nettoyage intérieur et celui du nettoyage extérieur ne peuvent pas être lancés simultanément. En mode veille, et lorsque le mode de nettoyage intérieur ou extérieur est lancé, à l'exception des boutons ON/OFF(ALLUMER/ETEINDRE), AI SMART et NETTOYAGE, tout autre bouton ne fonctionnera plus.

Le Mode d'auto-nettoyage n'est disponible que pour des modèles spécifiques.


Instructions d'utilisation

Bouton CLOCK

◆ Comment ajuster l'heure ?


1. Appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes.


Résultat: L'heure clignote sur l'affichage LCD.

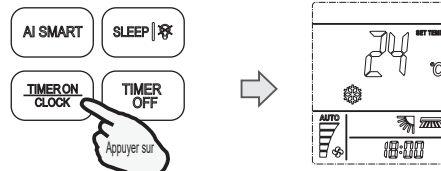


2. Appuyer sur les boutons + et - .

Résultat: Résultat: Une fois pour augmenter ou diminuer l'heure d'une minute.
Une seconde et demie pour augmenter ou diminuer l'heure de 10 minutes.
Plus longtemps pour augmenter ou diminuer l'heure d'une heure.

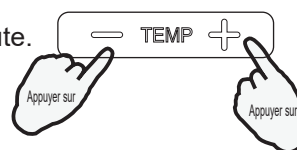

3. Appuyez à nouveau sur le bouton  dans les 10 secondes après avoir réglé l'heure.

Résultat: L'heure est définie.

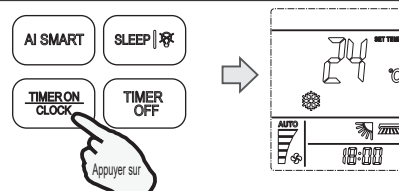

Mode SUPER

Le mode **SUPER** est utilisé pour lancer ou arrêter un refroidissement ou chauffage rapide seulement quand l'unité est allumée.


Le mode **SUPER** peut être défini lorsque l'appareil est allumé ou branché.

En mode SUPER, vous pouvez configurer la température, la direction de soufflage et le minuteur

◆ Comment définir le mode SUPER ?


- Appuyer sur le bouton  pour le mode froid, de séchage et de ventilateur seule.

Résultat: En vitesse de ventilation rapide, la température définie est automatiquement de 16°C.

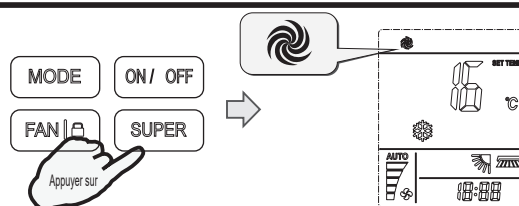

- Appuyer sur le bouton  en mode de chauffage.


Résultat: En vitesse de ventilation rapide, la température définie est automatiquement de 30°C.

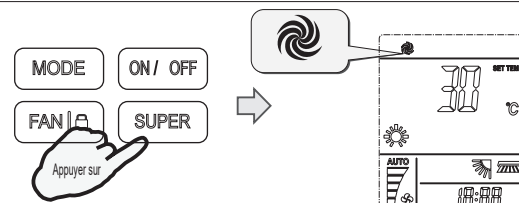

◆ Comment annuler le mode SUPER ?

- Appuyez sur le bouton SUPER, MODE, FAN, ON/OFF ou SLEEP.

Résultat: L'affichage revient au mode d'origine.
Sortir du mode SUPER.

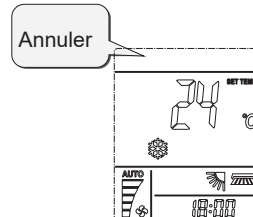

Note:

Le bouton **INTELLIGENT** n'est pas disponible en mode **SUPER**.

Le bouton **ECONOMY** ne fonctionne pas en mode **SUPER**.


L'appareil continuera de fonctionner en mode **SUPER** pendant 15 minutes, si vous ne sortez pas de ce mode en appuyant sur l'un des boutons mentionnés ci-dessus.

Instructions d'utilisation


Mode TIMER

Il est pratique de régler la minuterie avec les boutons **TIMER ON** lorsque vous partez le matin afin d'obtenir une température confortable lorsque vous rentrez le soir. Vous pouvez également régler la minuterie la nuit afin d'avoir un sommeil confortable.

◆ Comme régler **TIMER ON** ?


1. Appuyer sur le bouton .

Résultat: « 12:00 ON » clignote sur l'affichage LCD

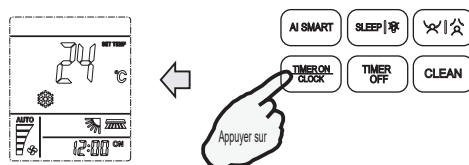


2. Appuyer sur les boutons + ou - .

Résultat: Une fois pour augmenter ou diminuer l'heure d'une minute.
Une seconde et demie pour augmenter ou diminuer l'heure de 10 minutes.
Plus longtemps pour augmenter ou diminuer l'heure d'une heure.



3. Lorsque l'heure désirée est affichée sur le LCD, appuyez sur le bouton **TIMER ON** pour confirmer.

Résultat: « ACTIVE » arrête de clignoter.
L'indicateur MINUTERIE sur l'unité intérieure s'allume (pas disponible pour les systèmes multiples).

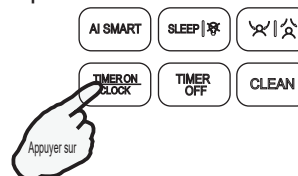


4. L'heure sera affichée de nouveau sur le LCD 5 secondes après la confirmation de la minuterie.

◆ Comment annuler **TIMER ON** ?

Appuyer sur le bouton .


Résultat: L'indicateur « ACTIVE » disparaît, le mode d'activation minuterie a été annulé.

Note: La même règle s'applique pour l'option **TIMER OFF**, vous pouvez éteindre l'appareil automatiquement au moment de la programmation.

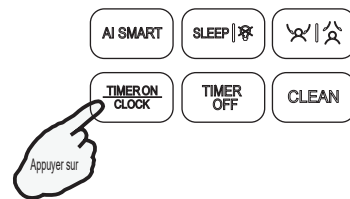


Mode QUIET

Dans ce mode, le climatiseur fonctionnera avec des performances ne créant que peu de bruit (fréquence du compresseur basse et vitesse de ventilation lente). Ce mode n'est disponible que pour les modèles avec variateur.

En mode Refroidissement ou Chauffage, appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes pour activer le mode SILENCIEUX, puis l'indicateur correspondant s'affiche sur l'écran.

Note: Appuyez sur **QUIET.MODE.FAN SPEED.SMART.SUPER** ou sur le bouton **ON/OFF** pour annuler le mode QUIET.

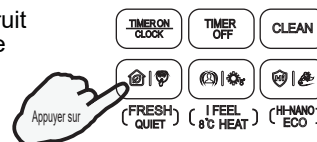


Mode LOCK

Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes pour activer le mode LOCK.

L'indicateur de verrouillage s'affiche à l'écran.

Appuyez à nouveau sur le bouton  pendant 5 secondes pour annuler le mode LOCK. L'indicateur de verrouillage disparaît.

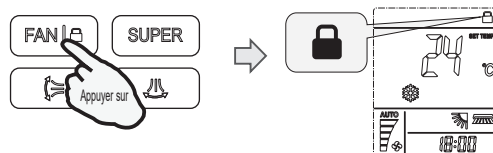



Instructions d'utilisation

Mode ECONOMY

Dans ce mode, le climatiseur fonctionnera avec des performances consommant peu d'énergie.

- ❑ Le bouton **ECONOMY** ne fonctionne pas en mode **SUPER** et **AI SMART**.
- ❑ Appuyer sur le bouton **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP+**, **TEMP-**, **FAN SPEED** ou **SLEEP** annule le mode **ECONOMY**.

Mode HI-NANO

Appuyez sur le bouton  pour régler ou annuler le mode HI-NANO, puis l'indicateur «» s'affichera ou disparaîtra de l'écran LCD.

- ❑ Lorsque vous éteignez l'appareil, le mode **HI-NANO** sera désactivé, l'indicateur «» disparaît de l'écran LCD.

Mode iFEEL


Le capteur de température intégré dans la télécommande est activé. Il peut sentir la température ambiante et transmettre ces données à l'appareil, qui ajustera alors la température pour fournir un confort optimal.

◆ Comment annuler le mode iFEEL?

Appuyez une fois sur le bouton **iFEEL**.

Résultat: L'affichage de la transmission du signal disparaîtra, la fonction **iFEEL** sera éteinte.


Note:
Par défaut, le système est configuré sur **iFEEL**.

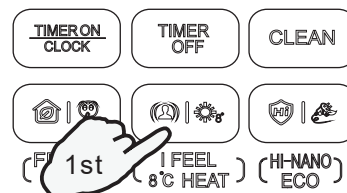

◆ Comment définir le mode iFEEL?

Appuyez à nouveau sur le bouton **iFEEL**.

Résultat: La fonction **iFEEL** débutera.

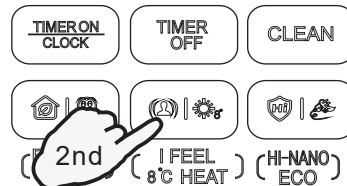


Bouton Dimmer

◆ Comme régler le DIMMER ?

Appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes pour éteindre la lumière et l'écran de l'appareil.


Note:


Lorsque les voyants sont éteints, ils se rallumeront lorsqu'un signal sera transmis.

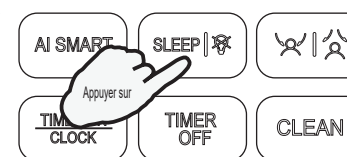


Mode 8°C HEAT

◆ Comment définir le 8°C HEATING?

Appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes en mode chauffage.


En mode **CHAUFFAGE à 8°C**, la vitesse du ventilateur est automatiquement réglée sur « **AUTO** ». Le mode **CHAUFFAGE à 8°C** est activé lorsque vous appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes étant déjà en mode chauffage.

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception des boutons **iFEEL**, **TIMER**, **TIMER ON**, **TIMER OFF**, **SWING** et **Airflow Follow / Avoid You**, **FRESH**, **HI-NANO**, **CLEAN** et **DIMMER**, vous pouvez quitter le mode **HEAT 8°C**. Puis, l'affichage  disparaît et le mode **HEATING 8°C** est annulé.

Note:

En mode **8°C HEATING**, la température est définie à **8°C** par défaut.

Le mode **8°C HEATING** peut être défini seulement lorsque le climatiseur fonctionne en mode de chauffage.

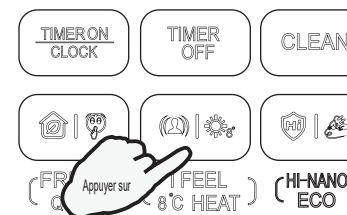

Instructions d'utilisation

Mode SLEEP

Le mode **SLEEP** peut être programmé en mode **COOLING**, **HEATING** ou **DRYING** mode.


Ce mode vous permet d'obtenir un meilleur environnement pour votre sommeil.

- L'appareil s'arrêtera automatiquement après 8 heures d'utilisation.
- La vitesse de ventilation est automatiquement définie en vitesse lente.

◆ Comment définir le mode SLEEP ?

Chaque fois le bouton  est poussé.

Résultat: Le mode d'opération a changé en séquence:

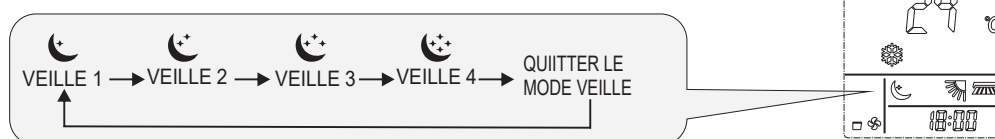

Mode VEILLE 1:

- La température augmentera de 2°C au maximum si l'appareil fonctionne en mode de refroidissement pendant 2 heures continues, avant de se stabiliser.
- La température augmentera de 2°C au maximum si l'appareil fonctionne en mode de chauffage pendant 2 heures continues, avant de se stabiliser.

Mode VEILLE 2:

- La température augmentera de 2°C au maximum si l'appareil fonctionne en mode de refroidissement pendant 2 heures continues, et baissera de 1°C après 6 heures, et puis baissera de 1°C après 7 heures.
- La température baissera de 2°C si l'appareil fonctionne en mode de chauffage pendant 2 heures continues, et augmentera de 1°C après 6 heures, et puis augmentera de 1°C après 7 heures.

Mode VEILLE 3:

- La température augmentera de 1°C si l'appareil fonctionne en mode de refroidissement pendant 1 heure, augmentera de 2°C après 2 heures, et baissera de 2°C après 6 heures, et puis baissera de 1°C après 7 heures.
- La température baissera de 2°C si l'appareil fonctionne en mode de chauffage pendant 1 heure, et baissera de 2°C après 2 heures, et puis augmentera de 2°C après 6 heures.

Mode VEILLE 4:

- Configurer la température de façon à la rendre stable.

Note: Appuyez sur les boutons SUPER, SMART, MODE, ON/OFF ou FAN SPEED pour annuler le mode SLEEP.

Note: En appuyant quatre fois sur « Mode Veille » ou en sélectionnant d'autres modes comme SUPER, SMART ou FAN SPEED, vous pouvez annuler la fonction Veille de ces appareils sans quatre courbes de mise en Veille.

Note: Le mode de chauffage est NON disponible pour refroidir seulement le climatiseur.

Mode FRAIS

◆ Comment régler le mode FRAIS?

Appuyez une fois sur le bouton **FRAIS**.

Résultat: Le signal de transmission s'affichera sur l'écran, la fonction FRAIS est désormais activée.

Remarque :

Allumez l'appareil en mode AI SMART ou appuyez sur le bouton AI SMART pour activer le mode FRAIS.



◆ Comment désactiver le mode FRAIS?

Appuyer sur le bouton **MODE**, **ON/OFF**, **SUPER** ou **FRESH**.

Résultat: La fonction FRAIS sera désactivée.