

Entrée d'air à détection d'humidité



Pour VMC hygroréglable



www.aldes.com




Installation

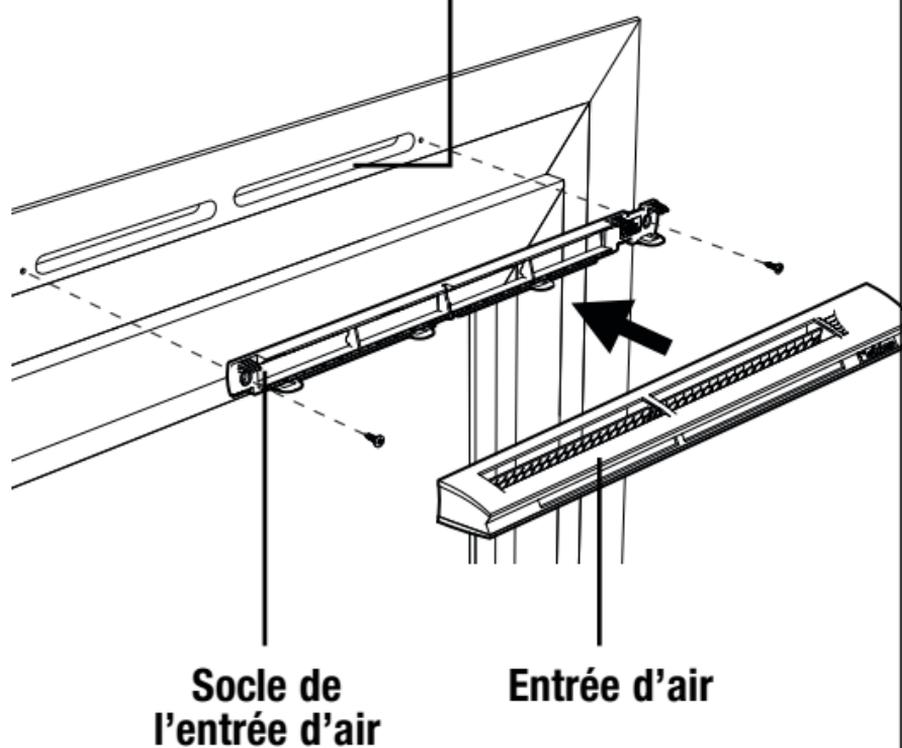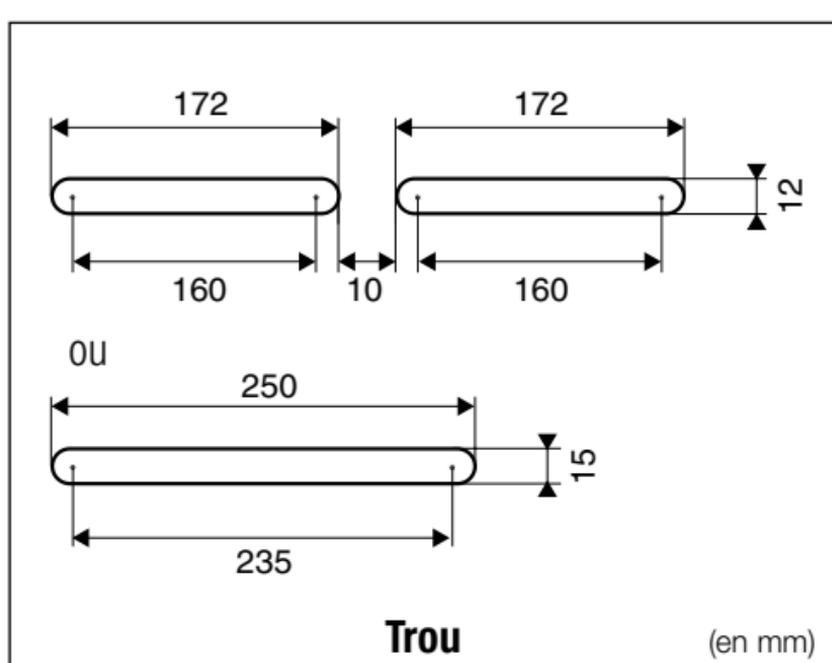

- 1** Fixer le socle de l'entrée d'air à l'aide de 2 vis de diamètre 3,5 mm. Bien respecter le sens de montage.
- 2** Clipper l'entrée d'air sur son socle.
- 3** Fixer l'auvent à l'extérieur à l'aide de 2 vis de diamètre 3,5 mm.



Mise en œuvre

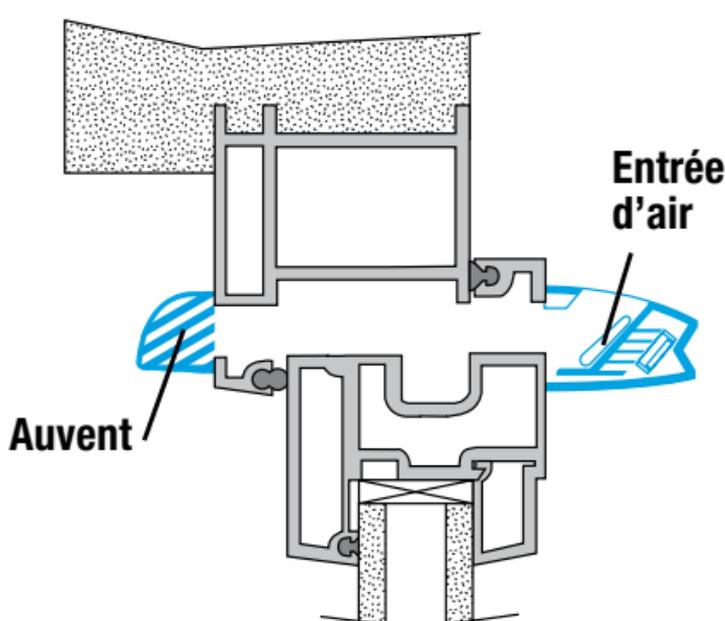

Montage menuiserie

- Les entrées d'air doivent être montées uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour et salon.
- Elles doivent être positionnées, si possible, dans la partie haute des fenêtres.
- Le flux d'air doit être dirigé vers le plafond afin d'éviter un effet courant d'air.



Entretien

Les entrées d'air doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide une fois par an minimum.

Attention : Pour un bon fonctionnement de votre VMC, veillez à ce que les entrées d'air ne soient jamais obstruées.

