

Notice de Montage


Entrée d'air EMMA
débit : 30 m³/h

ALDES
Service consommateurs
N°Azur 0 810 202 224
Plus qu'un tout

ALDES
www.aldes.com


DIMENSIONS

Dimensionnement de la fente
L = 250 à 354 mm - H = 12 à 15 mm

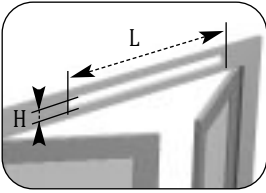


Le respect du dimensionnement de la fente est impératif pour garantir le débit de l'entrée d'air. La fente doit être percée à l'usine de fabrication des menuiseries et non sur le chantier.

Dimensionnement de l'entrée d'air EMMA

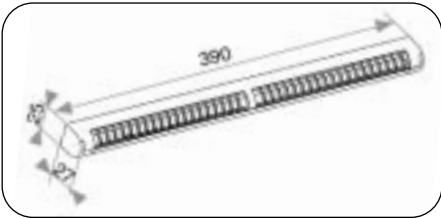

Dimensionnement de l'auvent

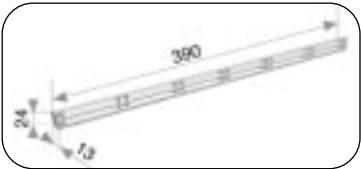


MONTAGE




- 1 - Enlever le capot de l'entrée d'air.
- 2 - Positionner l'entrée d'air face à la fente.
- 3 - Fixer l'entrée d'air à l'aide de vis de diamètre 3,5 mm.
- 4 - Remettre le capot.
- 5 - Fixer le auvent extérieur à l'aide de vis de diamètre 3,5 mm.

INSTALLATION


A - Les différentes possibilités d'installation

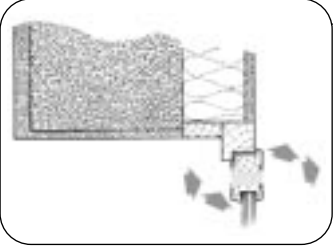


Montage menuiserie

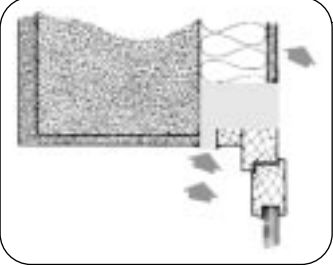

Montage en haut de fenêtre

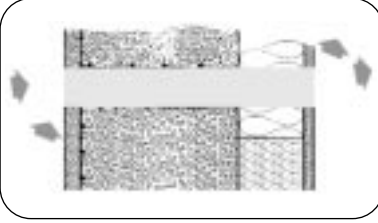

Montage en traversée de mur

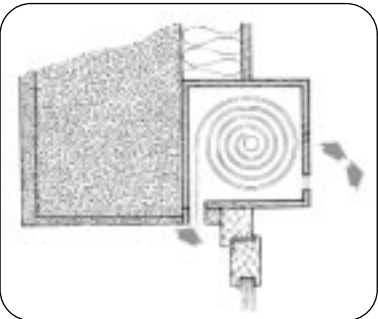

Montage en coffre de volet roulant

B - Conseils d'installation et d'entretien

- Les entrées d'air doivent être montées uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon.
- Elles doivent être positionnées, si possible, dans la partie haute des fenêtres ou sur la face verticale du coffre de volet roulant (permet un meilleur balayage des pièces).
- Le flux d'air entrant doit être orienté et dirigé vers le plafond : suppression de l'effet courant d'air.
- Les entrées d'air doivent être entretenues et vérifiées une fois par an au minimum.

C - Choix du débit de l'EMMA

- DEBIT 22M³/H : utiliser l'Emma telle qu'elle est livrée
- DEBIT 30M³/H : casser les 3 pattes centrales (n° 2 et 3).
- DEBIT 45M³/H : casser toutes les pattes (n°1, 2 et 3).

