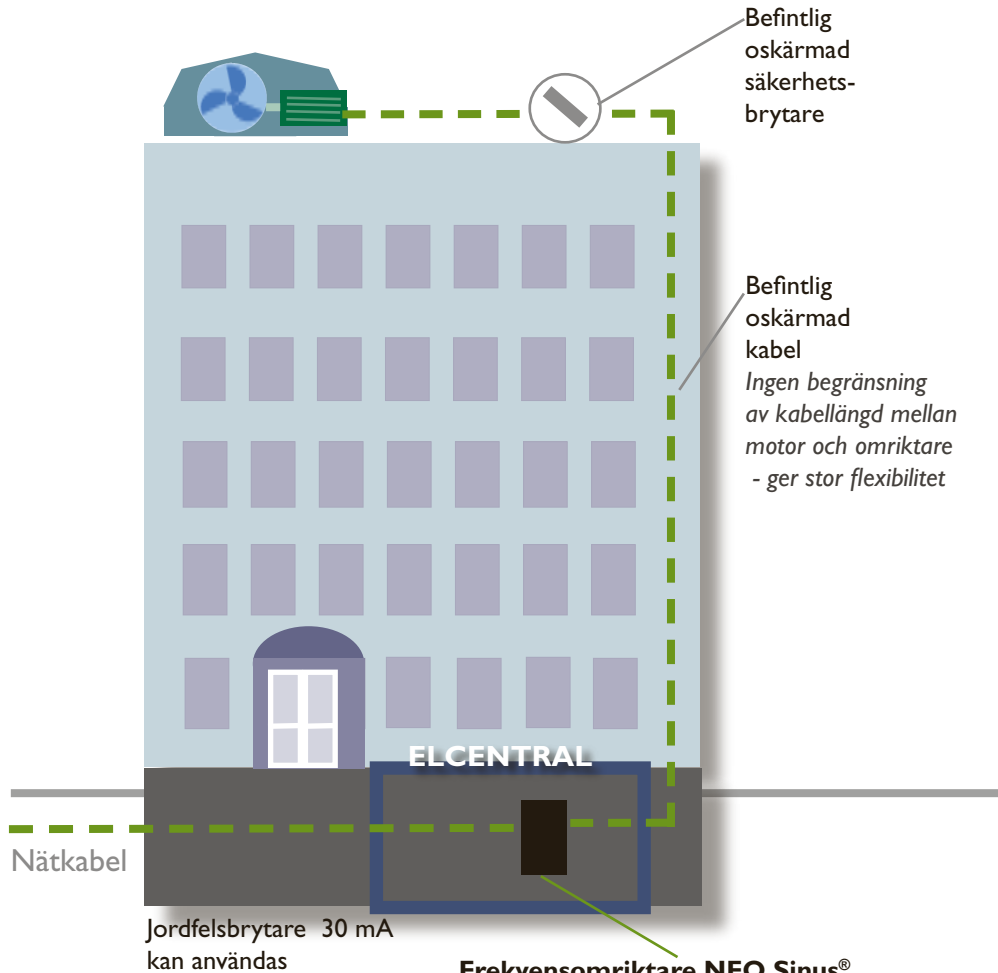


INSTALLATION AV FREKVENSONRIKTARE


enligt det nya EMC-direktivet 2004/108/EG

Exempel på ROT- och energisparprojekt i byggnad med befintliganläggning.

**Frekvensomriktare NFO Sinus®**

Helt störningsfri.

Uppfyller det nya EMC-direktivet 2004/108/EG i alla miljöer utan filter och utan skärmad kabel (t ex bostadshus, affärshus, kontor, industri och sjukhus)

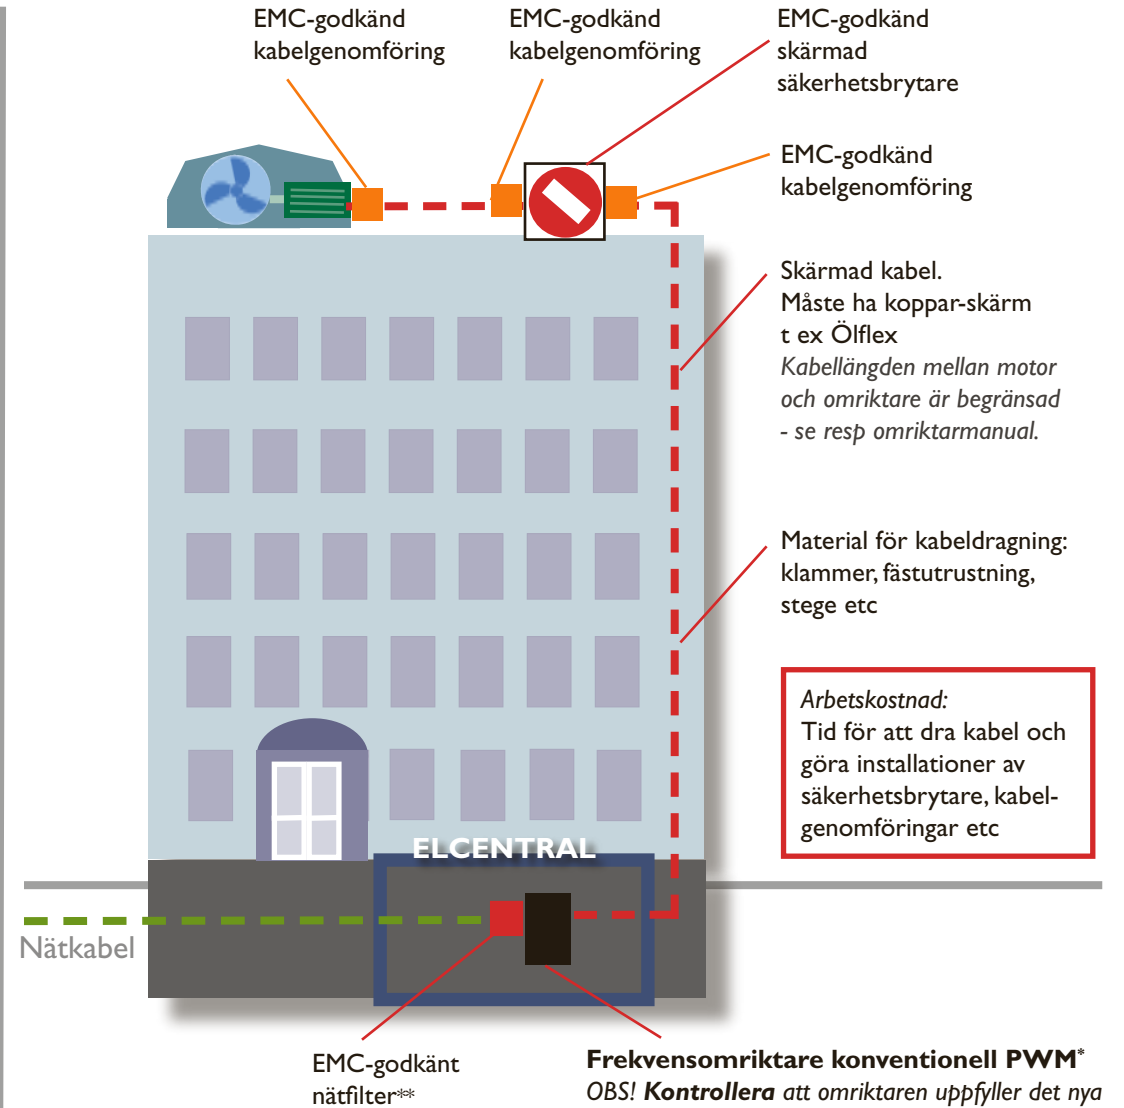

* Alla konventionella frekvensomriktare på marknaden använder PWM-teknik (Pulse Width Modulation) t ex ABB, Siemens, Danfoss, Vacon, Telemecanique.

** Enligt det nya EMC-direktivet 2004/108/EG måste alla omriktare ha inbyggt filter efter 2009-07-20