


Dans le cas d'appareil avec un verrou à rupture, les ressorts à gaz ne sont pas assemblés en partie haute. Les étapes pour fixer les ressorts à gaz sont les suivantes :


1/ Les ressorts à Gaz ne sont pas fixés en partie haute



2/ Ouvrir l'appareil, puis boulonner les 2 ressorts à gaz sur les chapes du panneau.

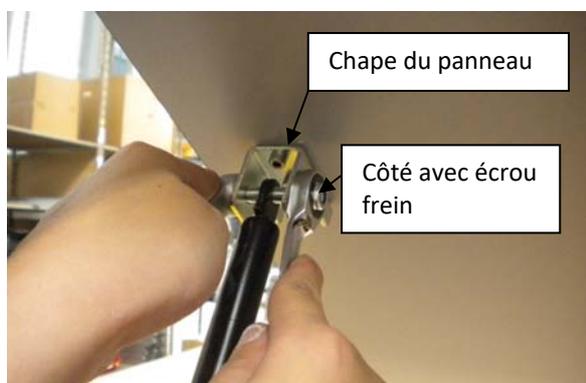

Gauche

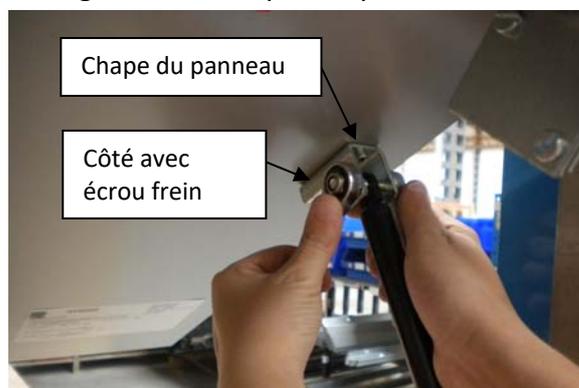

Droit

3/ Refermer l'appareil à l'aide de la poignée.

